# SAMUPS

# **P83E**

# 太陽光発電用パワーコンディショナ

100kW

自立運転機能付きタイプ

取扱説明書

### はじめに

このたびは、太陽光発電用パワーコンディショナ(以下パワーコンディショナという)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、お客様とサービス技術員の安全を守るためのご注意を記載してあります。 また、パワーコンディショナを安全にお使いいただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。 お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### 目次

§ 1. 安全上のご注意	1
§ 1.1 保証について	2
§ 1.2 安全上の注意事項	2
§ 2. 用語説明	3
§ 3. 正しくご使用いただくためのご注意	4
§ 4. 概要	5
§ 4.1 連系運転動作	5
§ 4.2 自立運転動作	5
§ 4.3 定格仕様	5
§ 4.4 連系保護装置部仕様	7
§ 5. 外観および各部名称	8
§ 5.1 外観および操作部	8
§ 5.2 端子部	10
§ 5.3 操作・表示パネル	12
§ 6. システム設定(受電前)	13
§ 6.1 外部通信機能の設定	13
§ 6.1.1 設定方法	13
§ 6.1.2 装置番号と終端抵抗の設定例	15
§ 6.2 無効電力同期信号の設定	17
§ 7. システム設定(受電後)	18
§ 7.1 連系保護機能の設定	18
§ 7.1.1 系統不足電圧(UV)検出	18
§ 7.1.2 系統過電圧(OV)検出	21
§ 7.1.3 系統周波数低下 (UF) 検出	21
§ 7.1.4 系統周波数上昇(OF) 検出	22
§ 7.1.5 单独運転検出機能(受動的方式)	22
§ 7.1.6 復帰時間	22
§ 7.2 電圧上昇抑制機能の設定	23
§ 7.3 外部通信関連の設定	24
§ 7.4 外部制御の設定	26
§ 7.5 停電復帰の設定	28
§ 7.6 出力力率の設定	29
§ 7.7 周波数判別の設定	30
§ 7.8 MPPT開始電圧の設定	31
§ 7.9 自立運転開始時の方式の設定	32
§ 7.10 自立出力電圧調整の設定	33
§ 7.11 設定一覧の確認	34
§ 7.12 その他の設定	35

§8. 運転方法	38
§ 8.1 連系運転手順	38
§ 8.2 自立運転手順	39
§ 8.3 運転モードの設定	40
§ 9. タッチパネルの表示	41
§ 9.1 メニュー画面	41
§ 9.2 異常情報表示画面	42
§ 9.3 履歴情報画面	44
§ 9.4 外部通信情報画面	45
§ 1 O. 計測情報画面	46
§ 11. 連系保護機能試験	48
§ 1 1.1 試験準備	48
§ 1 1.2 UV, OV, UF, OF機能の試験	50
§ 1 1.2.1 検出値の試験	51
§ 1 1.2.2 検出時限の試験	52
§ 1 1.3 試験終了後の処理	52
§ 1 2. 絕緣抵抗測定	53
§ 13. 動作説明	56
§ 1 3.1 概説	56
§ 13.2 基本動作	56
§ 13.2.1 連系運転モード	56
§ 13.2.2 自立運転モード	57
§ 13.3 直流入力と商用電力系統の異常	57
§ 13.3.1 直流入力異常	57
§ 13.3.2 商用電力系統接続異常	58
§ 13.4 異常時の動作と復旧方法	58
§ 1 4. 保守点検	59
§ 1 4.1 日常点検項目	59
§ 1 4.2 定期点検項目	60
§ 1 5. その他	61
§ 1 5.1 タッチパネルのお手入れ方法	61
§ 15.2 長期保存時のご注意	61
§ 15.3 交換部品	61

- 付表1 保護動作および復旧方法
- 付表2 外部通信システム別設定一覧
- 付図1 タッチパネル画面一覧

# § 1. 安全上のご注意

据付の前に必ずこの「取扱説明書」、その他の付属書類をすべて熟読し、機器の取り扱い、安全の情報そして注意事項について確認してからご使用ください。

本書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

表示	表示の意味
▲ 警告	「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」 を示します。
⚠ 注 意	「誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性があること」 を示します。

取扱説明書中の図記号は、次の意味を示します。

図記号	記号の意味
	「してはいけないこと」禁止 を示します。
	: 一般的な禁止を示します。
	: 水のかかる場所での使用や水にぬらしての使用の禁止を示します。
	: ぬれた手での使用の禁止を示します。
	「必ずしなければならないこと」指示 を示します。
	具体的な内容は、図記号の中、または近くの文章で示します。
	② : 必ずしなければいけない事項を示します。
	はず接地しなければいけないことを示します。
	注意(警告を含む)を示します。
	具体的な内容は、図記号の中、または近くの文章で示します。
_	(金) この一般的に注意する事項を示します。
	🛕 : 感電する可能性がある注意を示します。
	(金) ・ 火災、発煙の可能性がある注意を示します。
	こ 回転物によって障害が起こる可能性がある注意を示します。

### § 1.1 保証について

#### (1) 保証

パワーコンディショナは下記に記載の無償修理規定により「納入後1年間は無償修理」とし、1年間経過したものは有償とさせていただきます。

なお、本製品の利用または利用不能により生ずる付随的な損害(機器の利用不能、売電収入、事業の中断、買電の増加、またはその他の損失を含むがこれに限定されない)に関して一切の責任を負いません。

#### (2)無償修理規定

- 1. 保証期間中に取扱説明書・本体貼付ラベルなどに従った正常な使用状態でパワーコンディショナが故障した場合には無償修理させていただきます。ただし、本保証は日本国内においてのみ有効です。
- 2. 故障の際はお買い上げの販売店へご連絡ください。
- 3. 保証期間中でも、次のような場合には有償修理となります。
  - ・ご使用の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障および損傷。
  - ・火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障および損傷。
  - ・お買い上げ後の輸送や移動および落下など、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷。

### § 1.2 安全上の注意事項

#### 1. 使用上の注意事項



# 警告



パワーコンディショナのカバーを外さないでください。感電のおそれがあります。



・パワーコンディショナが故障し、異臭、異音が発生したときは、停止手順に従いパワーコンディショナをすぐに停止してください。

火災の原因になることがあります。



# 注意



・接地線を指定の方法で確実に接続してください。パワーコンディショナは、C種接地工事が必要です。 接地を規定の接地種別で接続しない場合には、感電のおそれがあります。



- ・パワーコンディショナの上部に腰掛けたり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- パワーコンディショナの転倒などで、けがのおそれがあります。
- ・吸排気口をふさがないでください。火災のおそれがあります。
- ・次のような装置には自立運転出力を絶対に使用しないでください。
- a) 人命に直接かかわる医療機器など
- b)人身の損傷に至る可能性のある電車、エレベータなど
- c)社会的、公共てきなコンピュータシステムなど
- d)その他、人の安全への関与や、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置など



・パワーコンディショナ上部に花瓶などの水の入った容器を置かないでください。

花瓶などが転倒した場合、こぼれた水での感電・パワーコンディショナ内部からの火災の原因になることがあります。



・濡れた手でパワーコンディショナをさわらないでください。感電のおそれがあります。



パワーコンディショナの入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。感電のおそれがあります。



ファンに棒や指などを入れないでください。回転しているファンでけがをするおそれがあります。

### 2. 保守・点検上の注意事項





- ・保守点検を行う場合は太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、自立出力遮断器 (MCCB61)をOFF (開放)し、電源を切り離してから行ってください。その際、太陽電池入力端子、連系出力端子までは電圧が印加されている可能性がありますので注意してください。 感電のおそれがあります。
- ・パワーコンディショナの入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。感電のおそれがあります。
- ・保守点検は絶縁対策を施した工具(スパナーなど)をご使用してください。 感電のおそれがあります。
- ・電源を遮断してもコンデンサが帯電していますので20分間は充電部分にさわらないでください。感電のおそれがあります。



- ・指定された人以外は、内部の点検、修理をしないでください。 感電、けが、火傷、発煙、発火などのおそれがあります。
- 0
- 保守点検は作業前に時計などの金属物をはずしてから実施してください。感電、火傷のおそれがあります。
- ・パワーコンディショナの修理または故障部品の交換は、お買い上げ販売店、サービス会社へ依頼してください。
- パワーコンディショナのカバーを外すと感電、火傷のおそれがあります。

#### 3. その他の注意事項





・パワーコンディショナは日本国内仕様品です。日本国外での使用については、別途お問い合わせください。 日本国内仕様品を日本国外で使用しますと、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。

# § 2. 用語説明

- (1) パワーコンディショナ P83E104Sのことを指します。
- (2) 太陽電池ストリング 太陽電池モジュールを複数枚直列に接続したものを指します。
- (3) トランスデューサ(T/D) 日射計、気温計からのアナログ信号を $4\sim2\,OmA$ (最大値)に変換する信号変換器を指します。

# § 3. 正しくご使用いただくためのご注意

# ⚠ 注 意



- ・パワーコンディショナの上部に腰掛けたり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- パワーコンディショナの転倒などで、けがのおそれがあります。
- ・吸排気口をふさがないでください。火災のおそれがあります。
- ・タッチパネルを同時に2点以上タッチしないでください。 誤動作し、設備の破損や事故の原因になることがあります。



・パワーコンディショナ上部に花瓶などの水の入った容器を置かないでください。

花瓶などが転倒した場合、こぼれた水での感電・パワーコンディショナ内部からの火災の原因になることが あります。



・濡れた手でパワーコンディショナをさわらないでください。感電のおそれがあります。



・パワーコンディショナの入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。 感電のおそれがあります。



・ファンに棒や指などを入れないでください。回転しているファンでけがをするおそれがあります。



- ・保守点検を行う場合は太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、自立出力遮断器(MCCB61)をOFF(開放)し、電源を切り離してから行ってください。その際、太陽電池入力端子、連系出力端子、自立出力端子までは電圧が印加されている可能性がありますので注意してください。 感電のおそれがあります。
- ・電源を遮断してもコンデンサが帯電していますので20分間は充電部分にさわらないでください。・感電のおそれがあります。
- (1)本説明書に示している以外の順序、方法で操作しないでください。順序を誤ると誤操作、または故障する 場合があります
- (2) 使用できる環境条件は以下の通りです。
  - a)屋内
  - b) 周囲温度:-10~+60°C(ただし、40°Cを超える場合は出力を低減します。)
  - c) 相対湿度:30%~90%(結露しないこと)
  - d)標高:2000m以下
- (3)使用してはいけない環境条件は以下の通りです。
  - a) 直射日光が当たる場所
  - b) ストーブなどの熱源から熱を直接受ける場所
  - c) エアコンの排気など熱気の影響を受ける場所
  - d)振動、衝撃の加わる場所
  - e) 火花が発生する機器の近傍
  - f)粉塵、オイルミスト、鉄粉、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所
  - g)人が常時いる場所や騒音が反響するなど、騒音の制約を受ける場所
  - h)水のかかる場所
  - i )屋外
  - j) 住宅(一般家庭において日常生活する場所)
  - k)磁束による影響の制約を受ける場所(磁束を受けるものより3m以内の場所)
  - 1) 放送局送信アンテナと家庭用受信アンテナとの間場所によっては、ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
  - m) ラジオ、テレビジョン受信機等がパワーコンディショナから3m以内にある場所 ラジオ、テレビジョン受信機等に受信障害を与える場合があります。
  - n)騒音に厳しい制約を受ける場所
  - o) 電気的雑音について厳しい制約を受ける場所
  - p) 医療機器の近く 医療用機器が誤動作する恐れがあります。
  - q) アマチュア無線アンテナの近く
  - r) 塩害の影響を受ける場所(塩害地域)
    - 塩害地域:海岸より1km以内の場所としますが、これを超える地域におきましても、建物の屋根(カラーベスト)・外壁等に塩害対策を施している場合は、塩害地域とみなします。
- (4) パワーコンディショナの操作・保守スペースとして正面側に1000 mm 以上、吸排気スペースとして上面側に500mm以上、裏面に100mm以上スペースを空けてください。
- (5) 太陽電池パネルの正極と負極がそれぞれ太陽電池入力端子のPとNに正しく接続されていることを確認してください。

# § 4. 概要

パワーコンディショナは太陽電池パネルによって発電された直流電力を交流電力に変換し、商用電力系統に連系して電力を供給するための交流電源装置です。

本装置は、「連系運転モード」、「自立運転モード」のモードを有しており、各機能は以下の通りです。

### § 4.1 連系運転動作

太陽電池パネルによって発電された直流電力を交流電力に変換し、商用電力系統と連系するために電圧調整及び同期調整を行い、交流電力を商用電力が供給されている一般負荷へ供給します。また、日射強度、太陽電池パネル温度等によって変動する太陽電池の出力電力を常に最大電力となるように追従制御を行います。

太陽電池パネルの発電が低下または異常となり、パワーコンディショナへの直流入力電圧が規定値以下となった場合はパワーコンディショナの運転を停止すると共に商用電力系統からパワーコンディショナの出力を切り離し、パワーコンディショナは待機状態となります。

太陽電池パネルの発電が回復しパワーコンディショナへの直流入力電圧が正常に回復した場合は、パワーコンディショナの運転を開始後、パワーコンディショナは商用電力系統に接続して商用電力系統に電力を供給します。

商用電力系統が異常または停電となった場合は、連系保護機能動作により商用電力系統からパワーコンディショナの出力を切り離し、待機状態となります。

商用電力系統が正常、または復電した場合は、一定時間経過後再びパワーコンディショナの運転を開始し、商用電力系統に電力を供給します。

パワーコンディショナは逆潮流により商用電力系統の電圧が上昇した場合は、出力力率を進相に制御し、商用電力系統の電圧の上昇を抑制します。また、進相無効電力制御だけでは商用電力系統の電圧を抑制できない場合は、出力電力を減少させ、商用電力系統の電圧の上昇を抑制します。

パワーコンディショナが故障した場合には、商用電力系統からパワーコンディショナ出力を切り離し、自動的に運転を停止します。

### § 4.2 自立運転動作

太陽電池パネルによって発電された直流電力を、交流電力に変換すると共に、電圧調整及び波形整形を行って、定周波定電圧正弦波の交流電力を自立運転用負荷へ供給します。

直流入力電圧が規定値以下となった場合は、装置を自動的に停止します。

### § 4.3 定格仕様

#### (1) 共通

表4.1 共通定格仕様

	± 15 11 1W	
項目	定格・仕様	記事
主回路方式	自励式電圧形	
スイッチング方式	高周波PWM	
絶縁方式	商用周波絶縁トランス方式	
直流側接地の有無	非接地	接地はオプション対応
冷却方式		
周波数判別機能	自動	固定も設定可能

#### (2)連系運転モード時

表4.2 連系運転モード時仕様

項目	定格・仕様	記事
定格出力	100kW	力率1. 0の場合
定格入力電圧	DC300V	
最大許容入力電圧	DC600V	
入力運転電圧範囲	DC240V~600V	定格出力範囲 270V~550V
最大出力追従制御範囲	DC240V~550V	
最大入力電流	DC435A	
出力電気方式	三相3線式	S相接地
定格出力電圧	AC202V	
定格周波数	50Hzまたは60Hz	
連系運転範囲	電 圧:定格値±20V以内 周波数:定格値±1%以内	
定格出力電流	AC286A	
交流出力電流ひずみ率	総合電流5%以下 各次調波3%以下	定格出力電流比
出力力率 注1	0. 95以上	連系運転範囲 定格出力 力率1. O設定の場合
効率	95%	力率1.0の場合 注2
待機損失	100W以下	補助電源出力は除く
交流過電流制限値	1 1 0%	定格出力電流比
電力制御方式	最大出力追従制御	
出力制御方式	電流制御形	
電圧上昇抑制機能	210V~240V (1Vステップ) 出荷時設定値:222V	進相無効電力制御、出力制御
出力力率設定機能	O. 80~1.00 (O. 01ステップ) 出荷時設定値:1.00	注1
その他機能	自動起動・停止、ソフトスタート 入力電流制限、出力電流制限 温度上昇出力制限 MPPT開始電圧変更	

注1 系統側から見て遅れ力率です。

注2 JIS C 8961:2008に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。

#### (3) 自立運転モード時

表4.3 連系運転モード時仕様

項目	定格・仕様	記事	
定格出力	100kVA		
定格入力電圧	DC300V		
最大許容入力電圧	DC600V		
入力運転電圧範囲	DC240V~600V	定格出力範囲 270V~550V	
最大入力電流	DC435A		
出力電気方式	三相3線式	非接地	
定格出力電圧	AC202V		
出力電圧精度	定格值±8%		
交流出力電圧ひずみ率	5%以下	線形負荷時	
定格周波数	50Hzまたは60Hz		
出力周波数精度	定格値±0.1Hz以内		
定格出力電流	AC286A		
効率	効率 95%		
過負荷耐量	100%連続		
出力制御方式	電圧制御形		
マクロ マップ			

## § 4.4 連系保護装置部仕様

連系保護装置部の整定値、検出時限、復帰時限の設定範囲は以下の通りです。

表4.4 系統連系保護機能

項目		検出レベル	検出時限	記事
系統過電圧 OVR		225/230/235/240V 0.5/ <u>1.0</u> /1.5/2.0s		3相検出
系統不足電圧 UVR		160/165/170/175/ <u>180</u> V	0.5/ <u>1.0</u> /1.5/2.0s	3相検出
系統周波数上昇 OFR		<u>50.5</u> /51.0/51.5Hz <u>60.6</u> /61.2/61.8Hz	0.5/ <u>1.0</u> /1.5/2.0s	1 相検出
系統周波数低下 UFR		47.5/48.0/48.5/49.0/ <u>49.5</u> Hz 57.0/57.6/58.2/58.8/ <u>59.4</u> Hz	0.5/ <u>1.0</u> /1.5/2.0s	1 相検出
受動的方式 電圧位相跳躍検出 ±3/5		±3/5/ <u>8</u> /10°	0.5s以下	1 相検出 保持時限5s
単独運転 検出機能	登独運転 変動幅 : 無効電力は定格出力の5% 検出機能 能動的方式 検出要素 : 周波数の周期変動分 無効電力変動方式 検出レベル: 0.25Hz(50Hz)、 0.3Hz(60Hz) 解列時限 : 0.5~1.0s			1 相検出
復電後の投入阻止時間 5/150/200/ <u>300</u> s				

<sup>※</sup> 下線部は出荷時整定値を示します。

# § 5. 外観および各部名称

### § 5.1 外観および操作部

#### (1) 外観

パワーコンディショナの各部の位置を図5.1に、名称と機能を表5.1に示します。

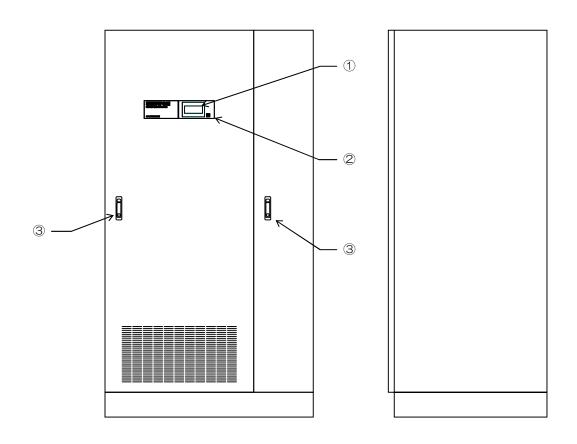


図5.1 外観

表5.1 名称と機能

	名称	機能
1	タッチパネル	画面の表示、選択、決定を行うことができます。 一定時間操作しないと表示が消えます。 表示が消えた場合は、画面をタッチしてください。
2	運転/停止スイッチ	停止状態でスイッチを押すと運転可能となります。 運転状態でスイッチを押すと運転停止となります。
3	ハンドル(シリンダー錠付き)	正面扉の開閉用の操作ハンドルです。

#### (2)正面扉内部

正面扉内部の操作器具の配置を図5.2に、名称と機能を表5.2に示します。

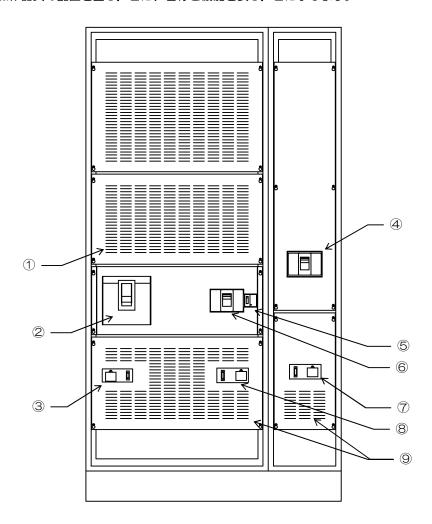


図5.2 内部正面

表5.2 名称と機能

	名称	機能
1	内部カバー中	保護用のカバーです。
2	太陽電池入力遮断器 MCCB51	太陽電池入力側のブレーカーです。
3	避雷器 ZR51	太陽電池入力側の避雷器です。
4	自立出力遮断器 MCCB61	自立出力側のブレーカーです。
5	補助電源出力遮断器 MCCB1	補助電源のブレーカーです。
6	連系出力遮断器 MCCB11	連系出力側のブレーカーです。
7	避雷器 ZR61	自立出力側の避雷器です。
8	避雷器 ZR11	連系出力側の避雷器です。
9	内部カバー下	保護用のカバーです。

# § 5.2 端子部

#### (1) 端子配置

パワーコンディショナの正面扉を開け、内部カバー中、下を外してください。各端子部の位置を図5.3に、名称と機能を表5.3に示します。

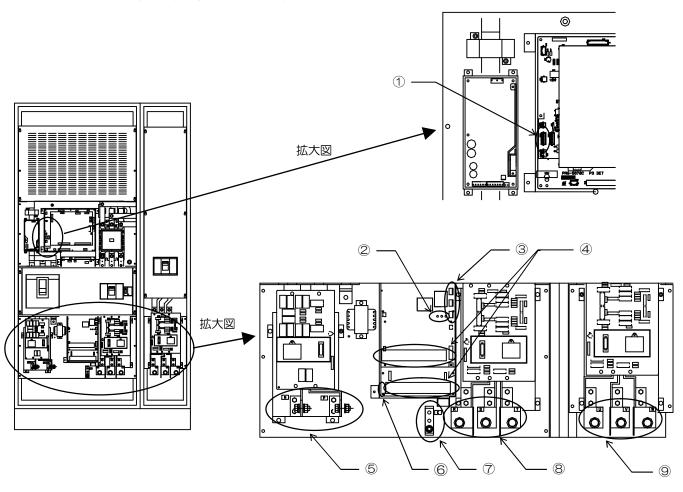


図5.3 端子とプリント基板の位置

表5.3 名称と機能

	名称	機能
1	コネクタ CN10 (プリント基板P3上)	絶縁抵抗測定を行う時に使います。
2	試験入力端子 (プリント基板P5-2上)	連系保護機能試験を行う時に使います。
3	コネクタ CN54、CN55 (プリント基板P5ー2上)	連系保護機能試験を行う時に使います。
4	制御信号等端子 TB1 (プリント基板P5-1、2上)	外部入出力信号、外部通信、装置設定用の端子です。
5	太陽電池入力端子 P、N	太陽電池入力側の入力端子です。
6	ジャンパーピン JP4 (プリント基板P5-1上)	終端抵抗の設定を行う時に使います。
7	接地端子 E	接地用の端子です。
8	連系出力端子 R、S、T	系統側の入力端子です。
9	自立出力端子 U、V、W	自立出力側の出力端子です。

#### (2)制御信号等端子

各制御信号等の端子内容を、表5. 4制御信号等端子内容に示します。

表5.4 制御信号等端子内容

表り。4 制御信号寺峏子内谷 									
端子種別	信号名	端子記号				端子 径	信号内容	入出力仕様	備考
接点入力	外部制御		30 31		連系禁止指令 閉:連系許可 開:連系禁止	接点部は下記の電圧・電流の開閉に問題がないこと。 DC24V、約 17mA(パワーコンディショナ1台あたり) 外部制御等信号端子は必要に応じて、外部継電器等の接点を接続してください。	注1		
	連系運転		34 35		連系運転中端子 34-35 間を閉路				
	自立運転		55 56		自立運転中端子 55-56 間を閉路	無電圧 a 接点出力 定格抵抗負荷: AC250V 1A/ DC30V 1A			
接点出力	故障		36 37		故障が発生すると端 子36-37間を閉路				
	連系保護装置動作		38 39		連系保護装置が動作 すると端子 38-39 間を閉路				
同期入出力	無効電力同期 + 一	TB1	22 23	M3.5	複数台連系時の同期 信号	DC24V、約 10mA(パワーコンディショナ1台あたり)			
同期設定	無効電力同期M/S 設定		9 10		無効電力同期信号マスター/スレーブ設定	短絡:マスター設定 解放:スレーブ設定			
外部通信	外部シリアル信号A B外部通信専用 GNDシールドアース中継 端子		2 3 0 4		状態情報 異常情報 計測情報	RS-485			
	日射強度 +		11 12		トランスデューサの 出力	DC4~20mA	注2		
計測入力	気温 +		13 14	3 4 5			注2		
	予備1 +		26 27						
	予備2 +		28 29						
補助電源出力	AC100V 出力		58 59		外部トランスデュー サ及びファン電源用 等に使用	AC100V±10% 3A(最大)			

注1 "開"となった場合、待機状態となります。"開"から"閉"状態となった場合、一定時間後に運転を再開します。ただし、出荷時設定のb接点仕様の場合です。

注2 日射強度、及び気温用トランスデューサからの4~20 mA を接続する端子です。

### § 5.3 操作・表示パネル


操作・表示パネルのレイアウトを図5.4、名称と詳細を表5.5に、タッチパネル画面表示例を図5.5、名称と詳細を表5.6に示します。



図5.4 操作・表示パネルレイアウト

表5.5 名称と詳細

X3. 3 10.00 mm		
	名称	詳細
1	タッチパネル	画面の表示、選択、決定を行うことができます。
2	運転/停止スイッチ	停止状態でスイッチを押すと運転可能となります。 運転状態でスイッチを押すと運転停止となります。

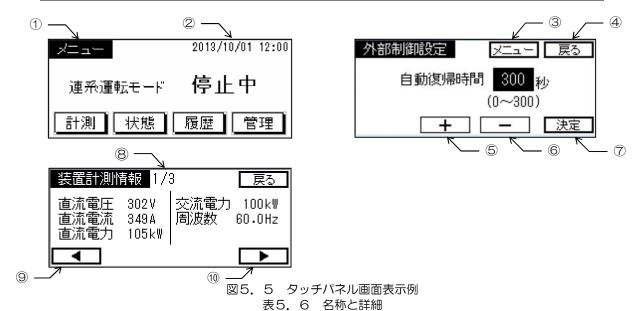

名称 詳細 (1) 画面名称 現在の画面の名称を示します。 2 時刻表示 現在の時刻を表します。 (3) メニューボタン メニュー画面に戻ります。深い層にのみ表示されます。 4 戻るボタン ひとつ前の画面に戻ります。 数値の設定をするとき、数値を増やします。 (5) +ボタン 長くタッチすると、値が早く進みます。 数値の設定をするとき、数値を減らします。 6 ーボタン 長くタッチすると、値が早く進みます。 7 決定ボタン 設定した値を決定します。 8 ページ数表示 ページが複数あるときに表示します。 ◀ ボタン 9 ページが2枚以上あるとき、前のページに戻ります。 ▶ ボタン (10)ページが2枚以上あるとき、次のページに進みます。

# § 6. システム設定(受電前)

# ★ 注 意



・システム設定(受電前)の前に太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、自立出力遮断器 (MCCB61)をOFFにしてください。 感電のおそれがあります。

本項の設定は、必ず受電前(太陽電池入力遮断器、連系出力遮断器、自立出力遮断器がOFFされている状態)に行ってください。受電した状態で設定を変更しても設定は有効になりません。

### § 6.1 外部通信機能の設定

パワーコンディショナは、外部通信インターフェース(RS-485)を備えており、2台以上のパワーコンディショナ、外部のパーソナルコンピュータ、データ収集装置等との間で通信を行う機能を持っています。 ※ 外部のパーソナルコンピュータを接続する場合は、パワーコンディショナに対応可能なソフトウェアであることを確認してください。対応不可能なソフトウェアの場合、通信用ICが破損する場合があります。

### § 6.1.1 設定方法

- (1)装置番号の設定
  - ・1台から最大27台まで設定することができます。装置番号設定は受電後に§7.3「外部通信 関連の設定」に従って行ってください。
  - ・装置番号の出荷時整定値は"01"に設定されています。1台で使用する場合と外部通信を行わない場合、設定変更は不要です。
  - ※ 外部通信を行う場合、同一の装置番号を設定しないでください。 通信用 I Cが破損する場合があります。

#### (2)終端抵抗の設定

- ・RS-485方式で外部通信を行っていますので、終端となるパワーコンディショナやその他の機器は、終端抵抗をONにしてください。また、終端とならないパワーコンディショナやその他の機器は終端抵抗をOFFにしてください。
- ・終端抵抗の設定は図6.1に示すジャンパーピン JP4(プリント基板P5-2上)により行ってください(表6.1参照)。
- ・外部通信を使用しない場合、設定変更は不要です。

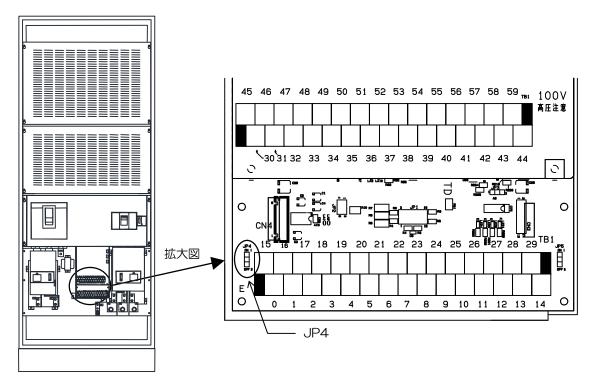


図6.1 JP4の位置


表6.1 JP4設定


外部通信用終端抵抗	JP4	備考
無し	OFF 側ショート ON	出荷時設定値
	OFF	
有り	ON側ショート ON	
	OFF	

### § 6.1.2 装置番号と終端抵抗の設定例

#### 外部通信を使用する場合

PC等: データ収集装置 (パーソナルコンピュータ) 等, I/F: RS-485/232C変換器等

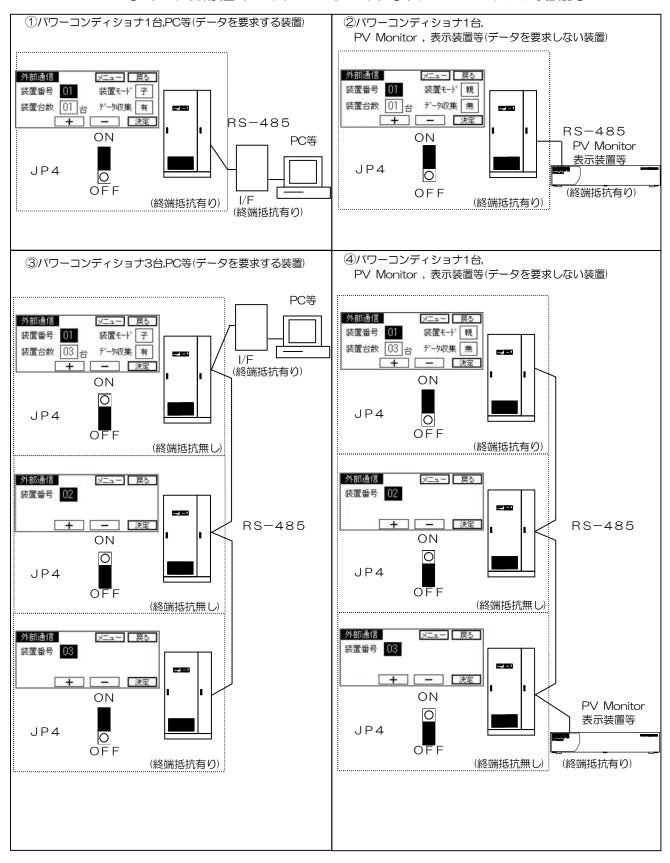

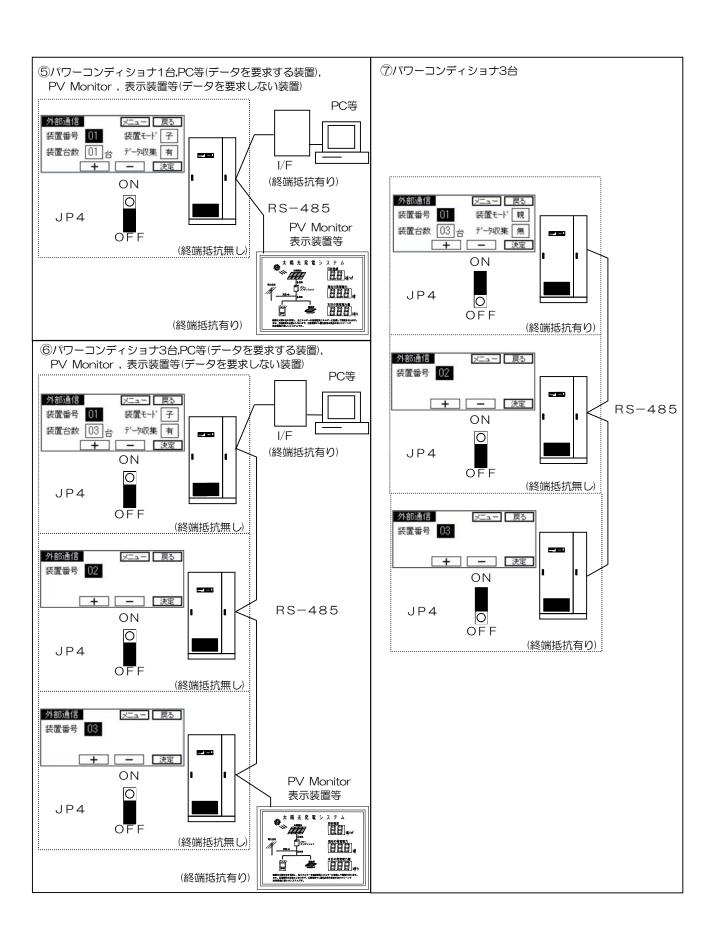

### § 6.2 無効電力同期信号の設定

- ・同一系統に2台以上のパワーコンディショナを接続する場合は、単独運転の能動的方式の検出感度を低下させないために無効電力同期信号を接続する配線が必要です。パワーコンディショナの接続台数は最大27台です。なお、1台での使用の場合は無効電力同期信号を接続する配線は必要ありません。
- ・無効電力同期信号の設定は図6.2に示す制御信号等端子 TB1の(9、10)(プリント基板P5-2上)より行ってください(表6.2参照)。

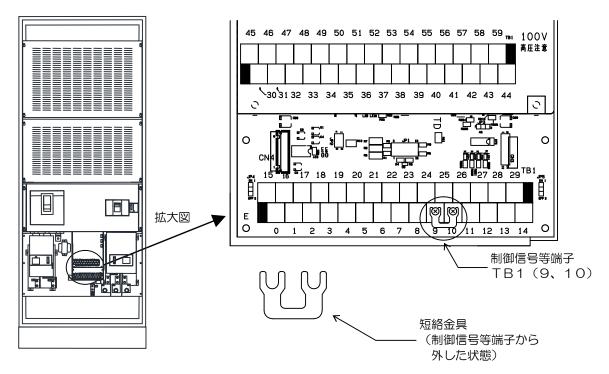


図6.2 制御信号等端子TB1(9、10)の位置

無効電力同期信号設定 備考 MS (マスター) **TB1** 出荷時設定値  $(\times)$  $(\times)$ 9 10 11  $(\times)$  $(\times)$ SL (スレーブ) TB1 短絡金具を 外してください。 8 9 10 11  $(\times)$  $(\times)$ 

表6.2 短絡金具設定

#### (1) 1台の場合

パワーコンディショナを1台で使用する場合は、無効電力同期信号を「MS」の設定とし、出荷時に実装済みの短絡金具を外さないでください(出荷時設定値)。

#### (2) 2台以上の場合

パワーコンディショナを2台以上同一系統に連系する場合は、1台のみ無効電力同期信号を「MS」の設定とし、出荷時に実装済みの短絡金具を外さないでください(出荷時設定値)。なお、残りのパワーコンディショナは無効電力同期信号を「SL」に設定とし、出荷時に実装済みの短絡金具を外してください。

# § 7. システム設定(受電後)

本項の設定および確認は、配線の確認後、受電(連系出力遮断器(MCCB11)をONにした)状態にて行ってください。

各整定値の確認、変更方法は§7.1.1(1)「UV検出値の確認・変更」を例とし付図1「タッチパネル画面一覧」を参照して行ってください。

§ 7. 2「電圧上昇抑制機能の設定」、§ 7. 5「停電復帰の設定」、§ 7. 6「出力力率の設定」は電力協議によって決められる値です。変更する場合は電力会社の指示に従って変更してください。

### § 7.1 連系保護機能の設定

連系保護機能の整定値は、タッチパネルで、設定変更または確認することができます。 設定変更する場合は、すべてのパワーコンディショナで設定を変更してください。 操作・表示パネルの操作機能については§5.3「操作・表示パネル」を参照してください。

### § 7.1.1 系統不足電圧(UV)検出

表7.1 UV検出値の整定値一覧

XI. I OVALUE A	
UV検出値整定値	備考
160V	
165V	
170V	
175V	
180V	出荷時整定値

表7. 2 UV検出時限の整定値一覧

UV検出時限整定値	備考
0. 5s	
1. Os	出荷時整定値
1. 5s	
2. Os	

#### (1) UV検出値の確認、変更

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	メニュー 2013/10/01 12:00 連系運転モード 停止中 計測 状態 履歴 管理	
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算クリア     運転     輝度調整	
3	「連系保護」をタッチしま す。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部通信         上	
4	「UV設定」をタッチしま す。	<ul><li>連系保護機能設定 メニュー 戻る</li><li>UV設定 OV設定 受動設定</li><li>UF (復帰時間)</li></ul>	
5	「検出値」をタッチします。	UV設定 メニュー 戻る 検出値	
6	設定したいUV検出値をタッチします。	UV検出値 メニュー 戻る 160V 165V 170V 175V 180V	出荷時整定値は180Vです。  色が反転して黒くなると整定値が変更されます。  設定を終了する場合は「メニュー」か「戻る」をタッチしてください。

#### (2) UV検出時限の確認、変更

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	メニュー 2013/10/01 12:00 連系運転モード 停止中 計測 状態 履歴 管理	
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算別ア     運転     輝度調整	
3	「連系保護」をタッチします。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部通信         上       本	
4	「UV設定」をタッチしま す。	連系保護機能設定     火ニュー     戻る       UV設定     OV設定     受動設定       UF     OF設定     復帰時間	
5	「検出時限」をタッチしま す。	UV設定 メニュー 戻る 検出値 検出時限	
6	設定したいUV検出時限を タッチします。	UV検出時限 メニュー 戻る  0.5s 1.0s  1.5s 2	出荷時整定値は1.0秒です。 色が反転して黒くなると整定値が変更されます。 設定を終了する場合は「メニュー」か「戻る」をタッチしてください。

# § 7.1.2 系統過電圧(OV)検出

#### (1) OV検出値の確認、変更

表7.3 OV検出値の整定値一覧

OV検出値整定値	備考
225V	出荷時整定値
230V	
235V	
240V	

#### (2) OV検出時限の確認、変更

表7. 4 〇V検出時限の整定値一覧

2000 0000000000000000000000000000000000	
OV検出時限整定値	備考
0. 5s	
1. Os	出荷時整定値
1. 5s	
2. Os	

### § 7.1.3 系統周波数低下(UF)検出

#### (1) UF検出値の確認、変更

表7.5 UF検出値の整定値一覧

2(1, 0 01		
UF検出値整定値		備考
50Hz定格時	60Hz定格時	im '5
47. 5Hz	57. OHz	
48. OHz	57. 6Hz	
48. 5Hz	58. 2Hz	
49. OHz	58. 8Hz	
49. 5Hz	59. 4Hz	出荷時整定値

#### (2) UF検出時限の確認、変更

表7.6 UF検出時限の整定値一覧

UF検出時限整定値	備考
0. 5s	
1. Os	出荷時整定値
1. 5s	
2. Os	

# § 7.1.4 系統周波数上昇(OF)検出

#### (1) OF検出値の確認、変更

表7.7 OF検出値の整定値一覧

201. 1 01		
〇F検出値整定値		備考
50Hz定格時	60Hz定格時	/m '5
50. 5Hz	60. 6Hz	出荷時整定値
51. OHz	61. 2Hz	
51. 5Hz	61. 8Hz	

#### (2) OF検出時限の確認、変更

表7.8 OF検出時限の整定値一覧

OF検出時限整定値	備考
0. 5s	
1. Os	出荷時整定値
1. 5s	
2. Os	

# § 7.1.5 单独運転検出機能(受動的方式)

表7. 9 受動的方式(位相異常検出値)の整定値一覧

受動的方式(位相異常検出)整定値	備考
3°	
5°	
8°	出荷時整定値
1 0°	

## § 7.1.6 復帰時間

表7.10 復帰時限の整定値一覧

工 10 皮/ng/k/0/正定 克	
復帰時限整定値	備考
5 s	通常設定禁止
150s	
200s	
300s	出荷時整定値

# § 7.2 電圧上昇抑制機能の設定

電圧上昇抑制機能の整定値は210V~240Vまで1Vステップで設定できます。設定変更する場合は、 すべてのパワーコンディショナで設定を変更してください。出荷時整定値は222Vです。

手順			ポイント
1	「管理」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中	
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算クリア     運転     輝度調整	
3	「電圧抑制」をタッチします。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部	
4	「+」、「-」をタッチし て設定します。	電圧上昇抑制設定 メニュー 戻る 整定値 222 V (210~240) + - 決定	出荷時整定値は222Vです。 設定値は210V~240Vまで1Vステップで設定できます。 「+」、「-」を長くタッチすると、値が早く進みます。
5	設定する値にしたら、 「決定」をタッチします。	電圧上昇抑制設定 メニュー 戻る 整定値 222 V (210~240)	「決定」をタッチしないと変更が反映されません。  「決定」をタッチすると "各種設定" 画面のページに変わります。

### § 7.3 外部通信関連の設定

パワーコンディショナは、外部通信インターフェース(RS-485)を備えており、2台以上のパワーコンディショナ、外部のパーソナルコンピュータ、データ収集装置等との間で通信を行う機能を持っています。 各パワーコンディショナの(1)装置番号を設定してください。装置番号 O1 のパワーコンディショナで(2)装置台数、(3)装置モード、(4)データ収集の設定を行ってください。なお、装置番号 O2~27までのパワーコンディショナでは設定できません。

※ 外部のパーソナルコンピュータを接続する場合は、パワーコンディショナに対応可能なソフトウェアであることを確認してください。対応不可能なソフトウェアの場合、通信用ICが破損する場合があります。

#### (1)装置番号

1台から最大27台まで設定することができます。

外部通信を行わないパワーコンディショナは装置番号"01"に設定してください。

出荷時設定は装置番号01です。

※ 外部通信を行う場合、同一の装置番号を設定しないでください。 通信用 | Cが破損する場合があります。

#### (2)装置台数

装置台数設定は、外部通信上でパワーコンディショナが同一回線上に何台で構成されているかを設定するものです。 出荷時設定は装置台数 01 台です。 1 台から最大27台まで設定することができます。

#### (3)装置モード

外部にデータ収集装置(パーソナルコンピュータ)等の「親」(親機)となる装置(データを要求する 装置)が設置されている場合、「子」(子機)設定にしてください。

2台以上のパワーコンディショナのみで外部通信を行う場合や、表示装置等の「子」(子機)となる装置(データを要求しない装置)が設置される場合、装置番号O1のパワーコンディショナを「親」(親機)に設定してください。

出荷時設定は子です。外部通信のシステム構成別の設定方法については、§ 6. 1「外部通信機能の設定」を参照してください。

#### (4) データ収集

データ収集設定は、そのシステムにパーソナルコンピュータなどの外部データ収集装置の有無、もしくはパーソナルコンピュータなどの外部データ収集装置があってRS-485による通信をどのような仕様で行うのかを設定するものです。

設 定 条 件		記	定	備考
データ収集装置	外部データ収集装置仕様	項目	設定値	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
無し	_		無	出荷時設定値
有り	データを要求しない	データ収集	<del>m</del>	山沙场改处他
有り	データを要求する		有	

表7.11 データ収集設定値一覧

#### (5)外部通信の設定

装置番号、装置台数、外部装置モード、システムのデータ収集装置を設定できます。

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	メニュー 2013/10/01 12:00 連系運転モード <b>停止中</b> 計測 状態 履歴 管理	
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算別ア     運転     輝度調整	
3	「外部通信」をタッチします。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部通信	
4	装置番号の数字をタッチ し、「十」、「一」をタッ チして設定します。	外部通信     メニュー     戻る       装置番号     りまでのとき       大部通信     メニュー     戻る       装置番号     りまでのとき       大部通信     メニュー     戻る       装置番号     りまでのとき       大部通信     メニュー     決定       大部通信     メニュー     戻る       大田本     大田本     大田本       大田本 <t< th=""><th>出荷時設定値は01です。 装置番号は01~27まで設定できます。 装置番号を01にした場合は、手順5に進んでください。 装置番号02~27に設定した場合は、チ順5に進んでください。 装置番号05~20世紀を設定した場合は、装置台数、装置台数、装置台数、装置ものません。設定する必要はしたら、手順8に進んでください。</th></t<>	出荷時設定値は01です。 装置番号は01~27まで設定できます。 装置番号を01にした場合は、手順5に進んでください。 装置番号02~27に設定した場合は、チ順5に進んでください。 装置番号05~20世紀を設定した場合は、装置台数、装置台数、装置台数、装置ものません。設定する必要はしたら、手順8に進んでください。

手順		操作	ポイント
5	装置台数の数字をタッチ し、「+」、「一」をタッ チして設定します。	外部通信       メニュー       戻る         装置番号       01       装置モート       親         装置台数       01       データ収集       無         +       -       決定	出荷時整定値はO1です。 装置台数はO1~27まで設定できます。 装置番号をO1にした場合のみ、設定できます。
6	装置モードをタッチしま す。	外部通信     メニュー     戻る       装置番号     01     装置モート・親       装置台数     01 台 データ収集       +     -     決定	出荷時設定値は装置モードが 子です。 装置モードはタッチすると子 →親→子と切り替わります。 装置番号を01に設定した場 合のみ、設定できます。
7	データ収集をタッチしま す。	外部通信     メニュー     戻る       装置番号     01     装置モード     親       装置台数     01 台 データ収集     無	出荷時設定値はデータ収集装置が無です データ収集はタッチすると無 →有→無と切り替わります。 装置番号を01に設定した場合のみ、設定できます。
8	設定する値にしたら、 「決定」をタッチします。	外部通信     メニュー     戻る       装置番号     01     装置モート 親       装置台数     01 台 データ収集     無       +     -     決定	「決定」をタッチしないと変更が反映されません。 「決定」をタッチすると"各種設定"画面のページに変わります。

### § 7.4 外部制御の設定

外部に設置する継電器等の接点出力は通常 b 接点としてください。 なお、手動・自動の設定については、電力会社の指示に従って変更してください。 設定変更する場合は、すべてのパワーコンディショナで設定を変更してください。


※ パワーコンディショナが待機中、運転中は外部制御の設定変更はできません。パワーコンディショナを 停止させてから変更を行ってください。

我 1. 1 Z / / / / / / · · · · · · · · · · · · ·			
機能	設定		備考
接点 外部制御 復帰	按占	а	閉:連系禁止、開:連系許可
	1女州	b	出荷時設定値、閉:連系許可、開:連系禁止
	│ 復帰	手動	
		自動	出荷時整定値、300秒

表7.12 外部制御設定一覧

外部制御:外部継電器等の無電圧接点の"閉"または"開"によりパワーコンディショナを運転(連系許可)、待機(連系禁止)状態とするときに使用します。

※ 設定を a 接点に変更する場合は、断線など発生した場合のフェイルセーフについて考慮いただき運用してください。

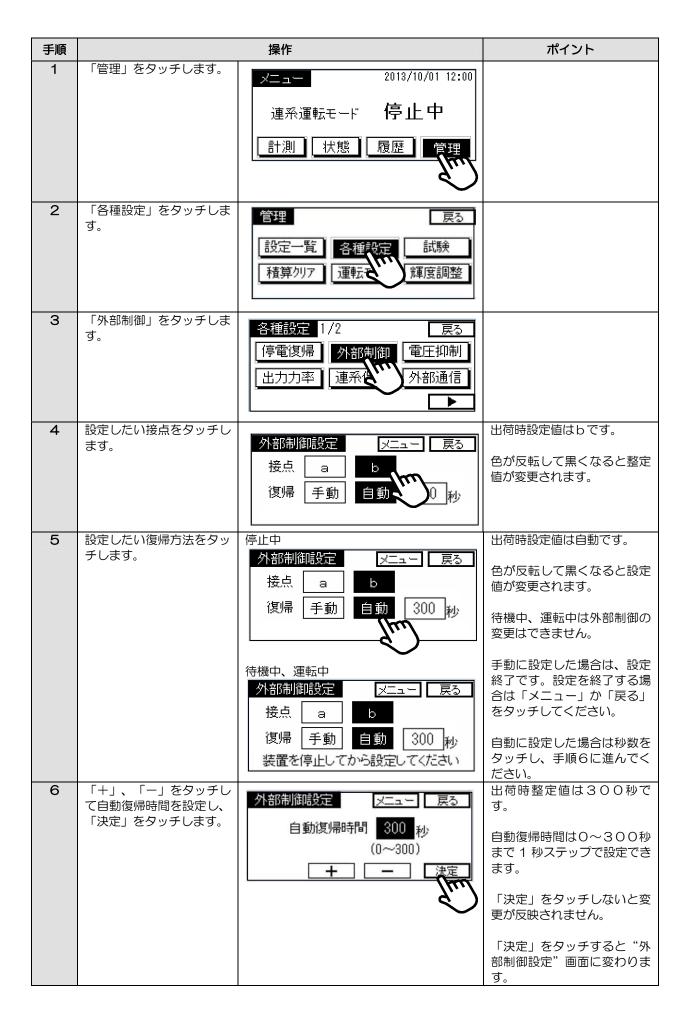

## § 7.5 停電復帰の設定

商用電力系統が停電から復帰した場合のパワーコンディショナの動作を選択します。自動の場合は自動的に 再始動し、手動の場合は「運転/停止」スイッチをタッチすることで再始動します。設定変更する場合は、す べてのパワーコンディショナで設定を変更してください。出荷時設定値は自動です。

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中	
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算別ア     運転     輝度調整	
3	「停電復帰」をタッチしま す。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力       連系保護       外部通信         上       上	
4	設定したい停電復帰方法を タッチします。	停電復帰 メニュー 戻る 自動 手動	出荷時設定値は自動です。 色が反転して黒くなると設定値が変更されます。 設定を終了する場合は「メニュー」か「戻る」をタッチしてください。

# § 7.6 出力力率の設定

出力力率の整定値はO.80~1.00までO.01ステップで設定できます。設定変更する場合は、すべてのパワーコンディショナで設定を変更してください。出荷時整定値は1.00です。

手順			ポイント
1	「管理」をタッチします。	2013/10/01 12:00  連系運転モード   停止中  計測   状態   履歴   管理	
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算夘ア     運転     輝度調整	
3	「出力力率」をタッチしま す。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部通信	
4	「+」、「-」をタッチし て設定します。	出力力率設定     又ニュー 戻る       整定値     1.00       (0.80~1.00)     決定	出荷時整定値は1.00です。 設定値は0.80~1.00 まで0.01ステップで設定 できます。 「+」、「-」を長くタッチ すると、値が早く進みます。
5	設定する値にしたら、 「決定」をタッチします。	出力力率設定   メニュー   戻る   整定値   1.00   (0.80~1.00)   +   -   決定	「決定」をタッチしないと変更が反映されません。 「決定」をタッチすると"各種設定"画面に変わります。

### § 7.7 周波数判別の設定

周波数判別を自動で行う場合は自動、周波数を固定したい場合は50Hzまたは60Hzに設定してください。設定変更する場合は、すべてのパワーコンディショナで設定を変更してください。


周波数判別機能とは系統電圧を受電することにより定格周波数を判断する機能です。出荷時設定は自動です。 50Hzの地域で系統受電前に連系保護装置の試験を行いたい場合には固定にしてください。

※ パワーコンディショナが待機中、運転中は周波数判別の設定変更はできません。パワーコンディショナを 停止させてから変更を行ってください。

手順			ポイント
1	「管理」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中	
2	「各種設定」をタッチしま す。	ファイン   ファイン	
3	「 ▶ 」をタッチします。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部通信	
4	「周波数」をタッチします。	<ul><li>各種設定 2/2 戻る</li><li>MPPT電圧 自立運転 電圧調整</li><li>局波数 時計</li></ul>	
5	設定したい周波数判別方法をタッチします。	停止中	出荷時設定値は自動です。 色が反転して黒くなると設定値が変更されます。 変更すると起動画面に移り、 その後"メニュー"画面になります。 待機中、運転中は周波数の変更はできません。

### § 7.8 MPPT開始電圧の設定

MPPT制御の開始電圧を設定できます。整定値は240~550Vまで10Vステップで設定できます。 設定変更する場合は、すべてのパワーコンディショナで設定を変更してください。出荷時整定値は300Vで す。

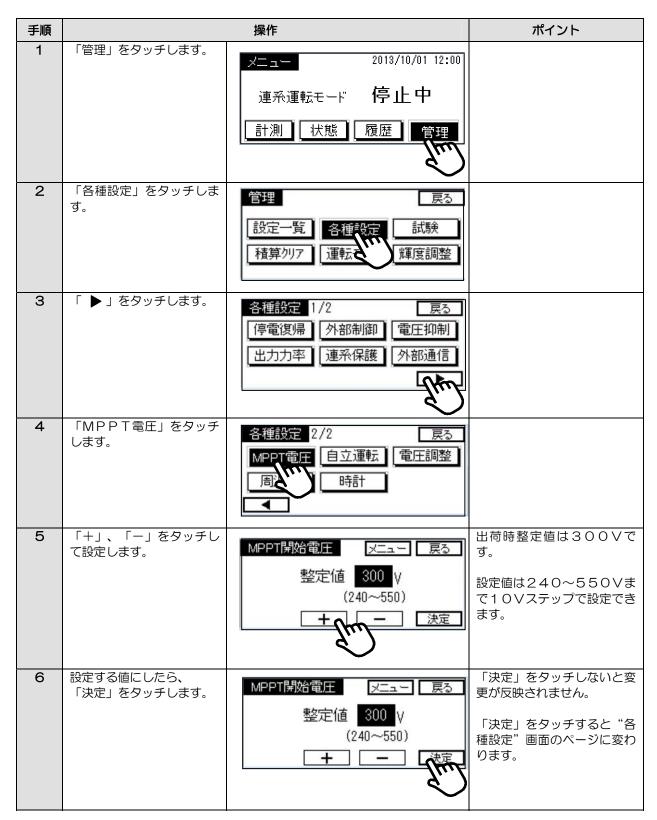

### § 7.9 自立運転始動時の方式の設定

自立運転を行う場合に、始動時のソフトスタート方式を設定できます。設定変更する場合は、すべてのパワ

ーコンディショナで設定を変更してください。出荷時設定値は VVCF です。

「VVCF」:電圧はOVから定格まで徐々に上昇します。周波数は固定です。

「VVVF」:電圧はOVから、周波数は定格の10%から徐々に定格まで上昇させていくことによりモー

夕 (誘導電動機) の起動電流を抑制します。

手順	タ (誘導電動機) の起動電流を抑制します。 操作 ポイント			
1	「管理」をタッチします。		W171.	
	「自注」をグッテしより。	メニュー   2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中   計測   状態   履歴   管理		
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算夘7     運転も     輝度調整		
3	「 ▶ 」をタッチします。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部通信		
4	「自立運転」をタッチしま す。	各種設定       2/2       戻る         MPPT電圧       自立運転       電圧調整         周波数       時息		
5	設定したい方式をタッチします。	VVCF のとき 自立運転設定  VVCF  VVVF  VVVF  PVVF  VVVF  VVCF  VVCF  VVVF  VVCF  VVVF  VVF  VV	出荷時設定値は VVCF です。 色が反転して黒くなると整定値が変更されます。 VVCF にした場合は、設定は終了です。設定を終了する場合は「メニュー」か「戻る」をタッチしてください。 VVVF にした場合は、手順6に進んでください。	
6	設定したいソフトスタート 時間をタッチします。	自立運転設定     メニュー     戻る       VVCF     VVVF       ソフトスタート時間     2s     5s     10s     20s	出荷時整定値は 2s です。 設定を終了する場合は「メニュー」か「戻る」をタッチしてください。	


# § 7.10 自立出力電圧調整の設定

自立出力の電圧を調整できます。設定変更する場合は、すべてのパワーコンディショナで設定を変更してください。出荷時整定値はOVです。整定値は-5~+10Vまで1Vステップで設定できます。

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中	
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算クリア     運転     輝度調整	
3	「 <b>▶</b> 」をタッチします。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部通信	
4	「電圧調整」をタッチします。	各種設定       2/2       戻る         MPPT電圧       自立運転       電圧調整         周波数       時計	
5	「十」、「一」をタッチし て設定します。	自立出力電圧調整   火ニュー   戻る   整定値   ① V	出荷時整定値はOVです。 設定値は-5~+10 Vまで1 Vステップで設定できます。
6	設定する値にしたら、 「決定」をタッチします。	自立出力電圧調整   火ニュー   戻る   整定値   ① V	「決定」をタッチしないと変更が反映されません。  「決定」をタッチすると"各種設定"画面のページに変わります。

## § 7.11 設定一覧の確認

設定一覧では停電復帰、外部制御復帰、出力力率、電圧上昇抑制、UV設定、OV設定、UF設定、OF設定、受動的方式整定値、復帰時間、装置番号、装置台数、装置モード、データ収集の設定状態を見ることができます。

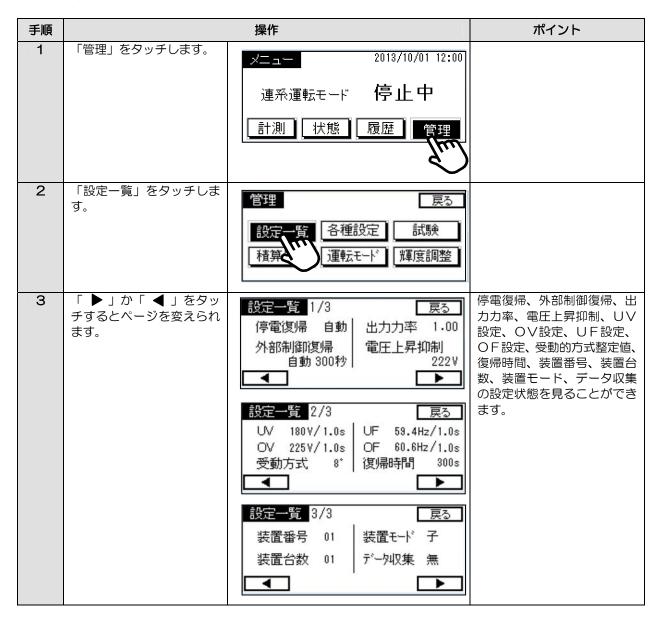

# § 7.12 その他の設定

### (1) 積算電力量の0クリア

現在保存されている積算電力量を "O" (ゼロ) にクリアしたい時に、本項に従って行ってください。

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中	
2	「積算クリア」をタッチし ます。	ファイン   ファイン   ファイン   である   である	
3	「はい」か「いいえ」をタ ッチします。	種算電力量クリア 戻る 種算電力量をクリアしますか?	積算電力量をクリアしたい場合は「はい」、クリアしたくない場合は「いいえ」をタッチします。 「いいえ」をタッチすると"管理"画面に戻ります。
4		積算電力量をクリアしました では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	「はい」をタッチし、クリアされると表示されます。 自動で"管理"画面に変わります。

### (2) 時計の設定

日時を設定できます。メニュー画面に表示されます。

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中	
2	「各種設定」をタッチしま す。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算別ア     輝度	
3	「 ▶ 」をタッチします。	各種設定       1/2       戻る         停電復帰       外部制御       電圧抑制         出力力率       連系保護       外部通信	
4	「時計」をタッチします。	<ul><li>各種設定 2/2 戻る</li><li>MPPT電圧 自立運転 電圧調整</li><li>局波数 時計</li></ul>	
5	西暦、月、日、時、分をそれぞれ選び、「十」、「一」をタッチして設定します。	時計設定 メニュー 戻る 2013 / 10 / 01 12:00 + - 決定	
6	設定する時刻にしたら、「決定」をタッチします。	時計設定 メニュー 戻る 2013 / 10 / 01 12:00 + - 決定	
7		時計設定完了 メニュー 戻る 2013/10/01 12:00	設定した時間が表示されます。 砂数は00から始まります。 自動で"各種設定"画面に変わります。

### (3)輝度設定

画面の輝度調整を行えます。Contrast (コントラスト) と Brightness (輝度) を調整できます。

※ 輝度調整はパワーコンディショナが停止中のときに行ってください。

手順			ポイント
1	「管理」をタッチします。	メニュー 2013/10/01 12:00 連系運転モード 停止中 計測 状態 履歴 管理	
2	「輝度調整」をタッチします。	管理     戻る       設定一覧     各種設定     試験       積算夘ア     輝度調整	
3	「調整」をタッチします。	輝度調整 戻る 戻る 調整 調整後は必ず「戻る」を押してください	輝度調整が終わったら「戻る」 をタッチして、必ず"管理画面" に戻ってください。
4	「十」、「一」をタッチして、 Contrast、Brightness を 設定します。	Setting Mode  Contrast  Brightness  7	Contrast は0~1 4、 Brightness は0~1 4の範囲 で設定できます。
5	設定する値にしたら、 「ESC」をタッチします。	Setting Mode  Contrast  Brightness  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T	「ESC」をタッチすると"輝度調整"画面のページに変わります。  輝度調整が終わったら必ず"管理画面"に戻ってください。

# §8. 運転方法

パワーコンディショナの具体的運転方法は、以下の通りです。 各操作器具および、入出力端子については§5.1「外観および操作部」を参照してください。

## § 8.1 連系運転手順

#### (1)連系運転開始手順

手順	操作		
1	「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)、「連系出力遮断器」(MCCB11)、「自立出力遮断器」		
	(MCCB61) がOFFになっていることを確認してください。		
2	商用電力系統を受電後、「連系出力遮断器」(MCCB11)をONにします。		
	タッチパネルに"しばらくお待ちください"と表示され、その後"メニュー"画面になります。		
3	直流を受電後、「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)をONにします。		
4	補助電源出力を使用する場合は、「補助電源出力遮断器」(MCCB1)をONにします。		
5	メニュー画面で運転モードが連系運転モードになっていることを確認してください。連系運転モードでな		
	い場合は§8.3「運転モードの設定」を参照し、運転モードを連系運転モードに設定してください。		
6	「運転/停止」スイッチを1秒以上押します。		
7	異常がなければ、"メニュー"画面の運転状態の表示が停止中から待機中に変わります。		
	商用電力系統が正常であり、直流入力電圧が約270V以上を約30秒継続後に画面の運転状態の表示が		
	運転中に変わり、運転を開始します。		
	(直流入力電圧の確認時間は、直流入力電圧が規定値を超えてからの時間です)		
	運転開始後、直流入力電圧が240V以下になると待機状態になります。待機状態となった場合は、次の		
	何れかの状態で再び運転を開始します。		
	(a) 直流入力電圧が270 V 以上になってから20分後。		
	(b) 直流入力電圧が300V以上になってから5分後。		

※ 「連系出力遮断器」(MCCB11)からONにしない場合、「ACO9(相回転異常)」の検出ができません。

### (2) 連系運転停止手順

手順	操作		
1	運転または待機状態にある時、「運転/停止」スイッチを1秒以上押すと停止します。		
	この時"メニュー"画面の表示が「停止中」になるのを確認してください。		
2	補助電源出力を使用している場合は、「補助電源出力遮断器」(MCCB1)をOFFにします。		
3	「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)をOFFにします。		
4	「連系出力遮断器」(MCCB11)(ONになっている場合)をOFFにします。		

## § 8.2 自立運転手順

### (1) 自立運転開始手順

手順	操作
1	「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)、「連系出力遮断器」(MCCB11)、「自立出力遮断器」 (MCCB61)がOFFになっていることを確認してください。
2	「自立出力遮断器」(MCCB61)をONにします。
3	「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)をONにします。 直流入力電圧が200Vを超えていれば、制御電源(※)が起動し、タッチパネルに"しばらくお待ちく ださい"と表示され、その後"メニュー"画面になります。 ※装置の制御電源は始動時に直流入力電圧が200Vを超えていれば起動し、起動後は直流入力電圧が1 00V以下となると停止します。
4	自立出力端子に遮断器付きのトランスが接続されている場合は、遮断器をONにしてください。
5	メニュー画面で運転モードが自立運転モードになっていることを確認してください。自立運転モードでない場合は§8.3「運転モードの設定」を参照し、運転モードを自立運転モードに設定してください。
6	「運転/停止」スイッチを1秒以上押します。
7	異常がなければ、"メニュー"画面の運転状態の表示が停止中から待機中に変わります。 直流入力電圧が約270V以上を約30秒継続後に画面の運転状態の表示が運転中に変わり、自立負荷へ の電力供給を開始します。 (直流入力電圧の確認時間は、直流入力電圧が規定値を超えてからの時間です) 運転開始後、直流入力電圧が240V以下になると待機状態になります。待機状態となった場合は、次の 何れかの状態で再び運転を開始します。 (a)直流入力電圧が270V以上になってから20分後。 (b)直流入力電圧が300V以上になってから5分後。

### (2) 自立運転停止手順

手順	操作		
1	運転または待機状態にある時、「運転/停止」スイッチを1秒以上押すと停止します。 この時"メニュー"画面の表示が「停止中」になるのを確認してください。		
2	補助電源出力を使用している場合は、「補助電源出力遮断器」(MCCB1)をOFFにします。		
3	「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)をOFFにします。		
4	「自立出力遮断器」(MCCB61)をOFFにします。		
5	自立出力端子に遮断器付きのトランスが接続されている場合は、遮断器をOFFにしてください。		

## § 8.3 運転モードの設定

運転モードを連系運転モードと自立運転モードに設定できます。パワーコンディショナが待機中、運転中は運転モードの設定変更はできません。パワーコンディショナを停止させてから変更を行ってください。

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	メニュー   2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中   計測   状態   履歴   管理	
2	「運転モード」をタッチし ます。	管理 戻る 設定一覧 各種設定 試験 種算クリア 運転モード 輝度調整	
3	設定したい運転モードをタ ッチします。	停止中 運転モード設定 戻る 連系運転 自立運転 待機中、運転中 運転モード設定 戻る 連系運転 自立運転 装置を停止してから設定してください	出荷時設定値は連系運転です。  待機中、運転中は運転モードの変更はできません。  設定を終了する場合は「戻る」をタッチしてください。

# § 9. タッチパネルの表示

タッチパネルでは画面タッチにより、計測情報、運転状態表示、異常情報、履歴情報、外部通信情報および各種設定等の表示を行うことができます。

各表示は"メニュー"画面より選択可能です。

万が一タッチパネルの操作不良の場合、販売店またはサービス会社にご連絡ください。

### § 9.1 メニュー画面

メニュー画面では運転モードと運転状態を表示します。

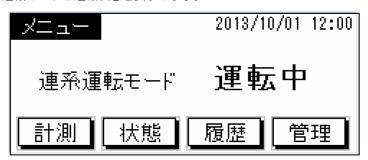


図9.1 メニュー画面

表9.1 運転モード表示内容

表示	内容
連系運転モード	系統連系モードの設定です。
自立運転モード	自立運転モードの設定です。

表9.2 運転状態表示内容

X 9		
表示		
停止中	パワーコンディショナは停止しています。	
待機中	パワーコンディショナは待機しています。	
運転中	パワーコンディショナは運転しています。	

## § 9.2 異常情報表示画面

「異常情報」を選択したとき、または異常が発生すると、現在発生している異常内容を表示します。表9. 3に異常情報の表示内容一覧を示します。異常情報に関する対処方法は付表1「保護動作および復旧方法」を 参照してください。

#### (1) 通常の場合

手順		操作	ポイント
1	「状態」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中	
2	「異常情報」をタッチしま す。	状態情報 戻る 異常情報 外部通信情報	
3		異常情報     戻る       ER25 無効電力同期パルス異常 AC03 系統不足電圧(UV) ST41 直流不足電圧       異常がないとき       異常情報       異常情報    異常情報	異常があるときは、現在発生中の最大5件の異常情報を表示します。 異常がないときは、『異常情報はありません』と表示されます。 異常解除後、「リセット」をタッチすると異常内容はクリアされます。 異常内容がクリアされると、赤く点灯します。

#### (2) 特殊な場合

故障発生中に制御電源が無くなった後に電源が復旧すると、"異常情報"画面に『異常情報はありません』と表示され、バックライトが赤く点灯する場合があります。その場合は以下の手順で異常を解除してください。

手順		操作	ポイント
1	履歴情報画面で内容を確認し、異常を解除してください。異常解除後、異常情報画面で「リセット」をタッチしてください。履歴情報の確認は§9.3「履歴情報の確認は§9.3「履歴情報画面」を参照してください。	異常情報 戻る 異常情報(はありません	異常内容がクリアされると、 赤く点灯したバックライトが 白く点灯します。

表9. 3異常情報の表示内容一覧

コード	内容	. 3共帝情報の表示内 バックライト赤点灯 注1	万 履歴 注2	備考
ERO1	直流過電圧	0	0	
ERO2	直流過電流	0	0	
ER03-1	直流地絡異常	0	0	
ER03-2	直流地絡断線	0	0	
ERO4-1	EEPROM 異常	0	0	
ER04-3	±15V 異常	0	0	
ER04-4	CPU2 間通信異常	0	0	
ER04-5	ユニット電源異常	0	0	
ER05	温度上昇異常	0	0	
ER06	交流過電流	0	0	
ER10	交流瞬時過電圧	0	0	
ER12	系統接続異常	0	0	
ER13	インバータ過電流	0	0	
ER14	過負荷	0	0	
ER15	遮断器断	0	0	オプション
ER16	設定異常	0	0	
ER17-1	ファン電源異常	0	0	
ER19	MC異常	0	0	
ER25	無効電力同期パルス異常	0	0	
ACO2	系統過電圧(OV)	_	_	
ACO3	系統不足電圧(UV)	_	0	
ACO4	系統周波数上昇(OF)	_	_	
ACO5	系統周波数低下(UF)	_	_	
ACO6	受動的方式検出	_	_	
ACO7	能動的方式検出	_	_	
AC08	系統瞬時過電圧	_	_	
ACO9	相回転異常	0	0	
AC11	電圧上昇抑制動作		0	
ST11	外部通信異常			
ST20	装置内通信異常	_	_	
ST23	外部制御		0	
ST30	高温時出力制限		0	
ST40	直流過電圧待機		0	
ST41	直流不足電圧	_	_	注3

- 注1 Oが付いている異常が発生したときにバックライトが赤く点灯します。 注2 Oが付いている異常が発生したときに履歴が残ります
- 注3 夜間や天候が悪い時など、太陽電池が十分に発電していない場合に「ST41」が表示されますが故障 ではありません。太陽電池が発電を再開すると自動的に復帰します。

## § 9.3 履歴情報画面

過去に発生した履歴情報を確認する場合は、"メニュー"画面にて「履歴」を選択すると、過去に発生した異常内容を表9.3に示す異常コードで表示します。

手順		操作	ポイント
1	「履歴」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード <b>運転中</b>	
2		履歴情報 1/2 戻る 1 2013 2013 2013 10/01 10/01 10/01 10/01 10/01 12:30 12:20    履歴 01 2013/10/01 13:00 戻る   上本	履歴情報があるときは、最大 10件の履歴情報を表示します。 履歴1が一番新しく、数字が 大きくなるほど古い履歴情報 です。 見たい履歴をタッチすると、 履歴情報が見れます。

## § 9.4 外部通信情報画面

現在の外部通信の状態を見ることができます。

手順		操作	ポイント
1	「状態」をタッチします。	メニュー       2013/10/01 12:00         連系運転モード       停止中         計測       状態       履歴       管理	
2	「外部通信情報」をタッチ します。	状態情報 戻る 異常情報 外部通信情報	
3		外部通信情報       戻る         2 5 10 14         ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	装置番号01のとき 以下のように外部通信状態を 示します。 通信を行っていない『一』 通信を行っている 『〇』 通信異常 『×』 装置番号02~27のとき 装置番号が表示されます。

# §10. 計測情報画面

総合計測情報と装置計測情報の確認ができます。

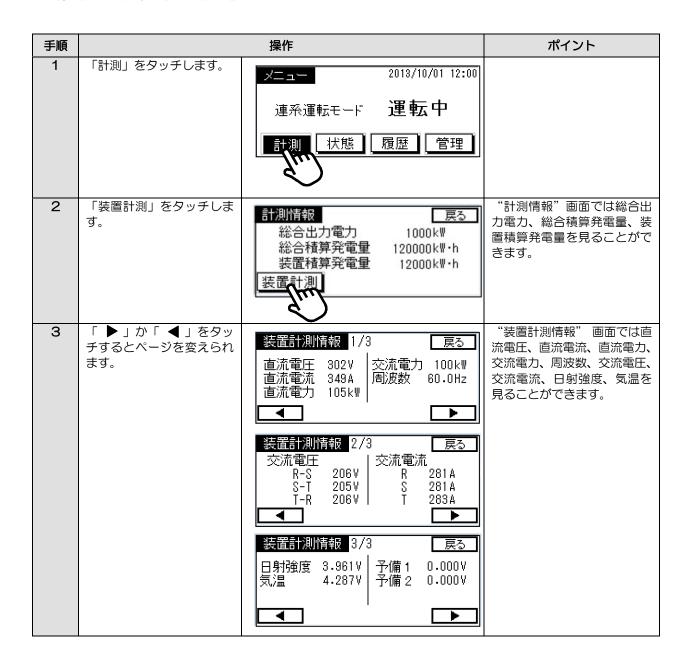


表10.1 総合計測情報の表示内容一覧

		₹
項目	表示	備考
総合発電電力	kW	
総合積算発電量	kW·h	注1、注2
装置積算発電量	kW·h	注1

- 注1 仕様によっては単位が「MW・h」となる場合があります。
- 注2 「総合」とは外部通信で接続された2台以上パワーコンディショナの合計した計測情報のことです。
- 注3 本計測値は目安値です。計量法による検定品ではありませんので、電力料金の取引には使用できません。

表10.2 装置計測情報表示内容一覧

表示			
項目	単位	備考	
直流電圧	V		
直流電流	А		
直流電力	kW		
交流電力	kW		
周波数	Hz		
交流電圧(R-S)	<b>&gt;</b>		
交流電圧(S-T)	<b>V</b>		
交流電圧(T-R)	<b>&gt;</b>		
交流電流(R)	А		
交流電流(S)	А		
交流電流(T)	А		
日射強度	<b>V</b>		
気温	<b>V</b>	· 注1	
予備1	<b>V</b>	/ <del>_</del>	
予備2	V	]	

注1 日射強度、気温は外部トランスデューサからの信号を接続した場合のみ表示した値は有効と なります。

注2 本計測値は目安値です。

## § 1 1. 連系保護機能試験

パワーコンディショナは、連系保護機能の試験を行う機能を有しており、連系保護装置試験器等を接続することにより、連系保護機能の試験を行うことができます。

- 注1 連系保護機能試験を実施する場合は下記の手順に従って行い、感電などに十分注意してください。
- 注2 交流受電前に連系保護装置の試験を行う場合は、周波数判別機能を"固定"にする必要があります。設定方法は§7.7「周波数判別の設定」を参照してください。
- 注3 連系保護機能の試験を行う場合は、太陽電池が十分に発電している時に行ってください。

# ★ 注 意



- ・太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)をOFF(開放)し、電源を切り離してから行ってください。その際、太陽電池入力端子、連系出力端子までは電圧が印加されている可能性がありますので注意してください。 感電のおそれがあります。
- ・内部カバー下は金属製のため、電気回路部品へ接触させないようにしてください。感電、破損の危険があります。
- ・電源を遮断してもコンデンサが帯電していますので20分間は充電部分にさわらないでください。 感電のおそれがあります

### § 11.1 試験準備

- ①操作器具の位置は § 5「外観および各部名称」を参照にしながら以下の操作を行ってください。
- ②運転または待機状態の場合は「運転/停止」スイッチを1秒以上押して、停止状態を確認してください。
- ③「自立出力遮断器」(MCCB61)をOFFにしてください。
- ④「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)をOFFにしてください。
- ⑤「連系出力遮断器」(MCCB11)をOFFにしてください。
- ⑥補助電源出力を使用している場合は、「補助電源出力遮断器」(MCCB1)をOFFにしてください。
- ※ 試験中は「運転/停止」スイッチを押さないでください。また、「連系出力遮断器」(MCCB11)を ONにしないでください。
- ⑦正面扉をあけて図11.1を参照してビス(\*部:4ヶ所)を緩め、内部カバー下を上に持ち上げて外してください。内部カバー下のビス固定部はダルマ穴加工となっているため、ビスを外す必要はありません。

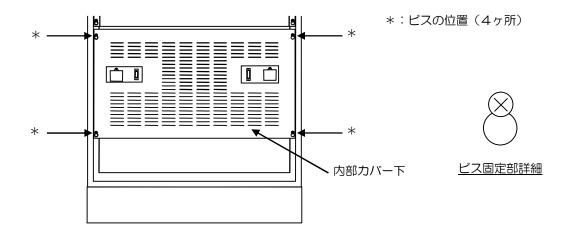


図11.1 内部カバー下ビス止め位置

- ⑦コネクタCN54(通常時) (P5-2プリント基板上) に接続されているコネクタを外し、CN55(試験時) (P5-2プリント基板上) に差し替えてください(図11.2参照)。
- ⑧連系保護装置試験器の試験電圧出力(R、S、T)をパワーコンディショナの試験端子R、S、T(P5-2プリント基板上)と接続してください。また、継電器接点入力端子を制御信号等端子の38、39にそれぞれ接続してください。
- ⑨「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)をONしてください。この時タッチパネルに"しばらくお待ちください"と表示された後、"メニュー"画面が表示されることを確認してください。
- ⑩連系保護機能試験用端子の定格電圧・電流を表11.1に示します。

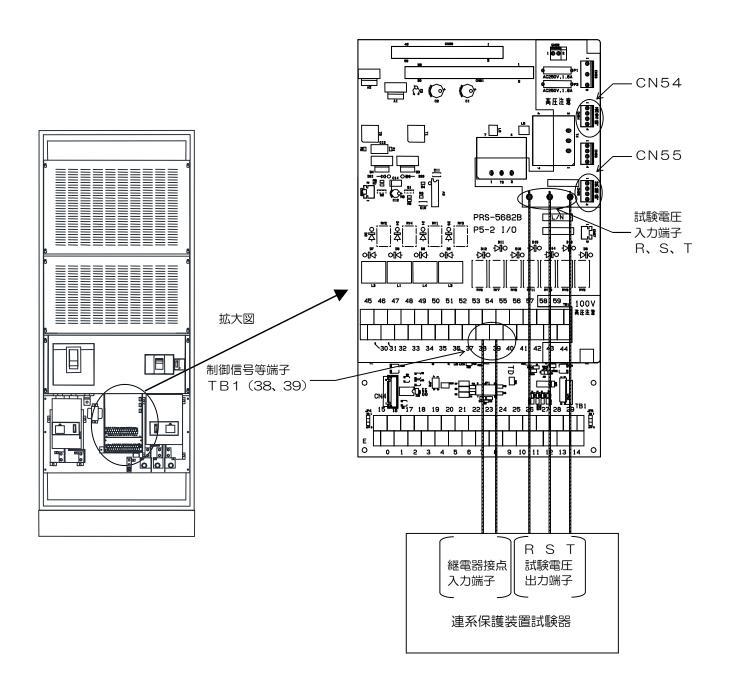


図11.2 コネクタの差し替えと連系保護装置試験器の接続

表11.1 連系保護機能試験用端子の定格

信号名称	表示	信号内容	備考
試験入力	R, S, T	連系保護装置の 試験電圧入力	AC 0~264V
接点入力: 連系保護装置動作	38、39	連系保護装置動作 (無電圧a接点)	最大接点容量(抵抗負荷) AC250V/1A DC30V/1A

## § 1 1.2 UV,OV,UF,OF機能の試験

# **∱** 注 意



・RCG-2形を使用して試験を行う場合、試験電圧(AC200V)を出力している状態で、試験項目切替スイッチを"OFR/UFR"に切り替えることは、絶対にしないでください。

RCG-2形の内部でV結線の $60^\circ$  を $180^\circ$  に切り替えているためVTR相にAC400Vが出力されますので、パワーコンディショナが破損する恐れがあります。

連系保護装置試験器は、以下を推奨します。

型式	メーカ名
MVF-1形	(株)ムサシインテック
RCG-2形	(株)ムサシインテック

#### RCG-2形を使用する場合の注意事項

RCG-2形の連系保護装置試験器を使用する場合は、以下の注意を必ず守って行うようにしてください。

- OV、UVの試験後にOF、UFの試験に移る時の操作は、次のとおりとしてください。
- (a) 電圧調整つまみをOにする。
- (b) 電圧計切替スイッチを"VTR"に切り替える。
- (c) 試験項目切替スイッチを"OFR/UFR"に切り替える。
- (d)電圧調整つまみを徐々に回して AC200V に合わせる。

## § 11.2.1 検出値の試験

(1)検出値の試験モードに変更する手順

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	2013/10/01 12:00   連系運転モード   停止中	"管理"画面を表示します。
2	「試験」をタッチします。	管理 戻る 設定一覧 各種設定 試験 種算夘7 運転モート 輝度	"試験" 画面を表示します。
3	「検出値」をタッチし、検 出したい相をタッチしま す。	試験 UV. OV. UF. OF 戻る 項目 検出値 検出時限 R-S T T-R	色が反転して黒くなると設定 値が変更されます。

表11.2 選択可能な検出試験相一覧

検出値試験相	内 容
R-S	R-S間の相の検出がされます。
S-T	S-T間の相の検出がされます。
T-R	T-R間の相の検出がされます。

- 注1 "試験" 画面を表示している間、各検出値の試験を行い易くする為、検出時限:50ms以下、復帰時間:0.5sとなります。
- 注2 他の表示画面に切り換えると試験モードから抜けます。また、その時は、各検出値は設定されている設定値に戻ります。

#### (2) 検出値の試験方法

- ①連系保護装置試験器からパワーコンディショナの試験入力端子「R、S、T」に、試験電圧(定格電圧: AC202V、 定格周波数:50/60Hz)を印加してください。
- ②このとき試験電圧、周波数が正常ならば、パワーコンディショナの接点出力(連系保護装置動作)が 開路となり、異常であれば、閉路となります。
- ③この状態で試験電圧を変動させることにより、UV、OV検出値の確認ができます。
- ④更に、周波数を変動させることにより、UF、OF検出値の確認ができます。 なお、UF、OFの検出はT-R相間のみです。
- ⑤試験終了後は連系保護装置試験器の電源を切った後、「メニュー」画面に戻り試験を終了し、§ 11. 3「試験終了後の処理」を行ってください。

## § 11.2.2 検出時限の試験

(1)検出時限の試験モードに変更する手順

手順		操作	ポイント
1	「管理」をタッチします。	メニュー 2013/10/01 12:00 連系運転モード <b>停止中</b> 計測 状態 履歴 <b>管理</b>	"管理"画面を表示します。
2	「試験」をタッチします。	管理 戻る 設定一覧 各種設定 試験 種算クリア 運転モート 輝度	"試験" 画面を表示します。
3	「検出時限」をタッチし、 検出したい相をタッチしま す。	試験 UV. OV. UF. OF 戻る 項目 検出値 検出時限 R-S S-T R	色が反転して黒くなると設定 値が変更されます。

- 注1 "試験"画面を表示している間、各検出値の試験を行い易くするため、復帰時間: O. 5 s となります。 注2 他の表示画面に切り換えると試験モードから抜けます。また、その時は、各検出値は設定されている設定 値に戻ります。
  - (2) 検出時限の試験方法
    - ①連系保護装置試験器からパワーコンディショナの試験入力端子「R、S、T」に、試験電圧(定格電圧: AC202V、 定格周波数:50/60Hz)を印加してください。
    - ②このとき試験電圧、周波数が正常ならば、パワーコンディショナの接点出力(連系保護装置動作)が 開路となり、異常であれば、閉路となります。
    - ③この状態でUV、OV、UF、OF検出時限の確認ができます。 なお、UF、OFの検出はT-R相間のみです。
    - ④試験終了後は連系保護装置試験器の電源を切った後、「メニュー」画面に戻り試験を終了し、§ 11. 3「試験終了後の処理」を行ってください。

### § 11.3 試験終了後の処理

- (1)連系保護装置試験器の電源をOFFした後、試験のためパワーコンディショナに接続した配線を外してく ださい。
- (2)「太陽電池入力遮断器」(MCCB51)をOFFにしてください。
- (3) 試験開始時に差し替えたコネクタを元に戻してください。 CN55 (試験時) 側からCN54 (通常時) 側に差し替えてください。
- (4) 内部カバー下を元の通りに取付けてください。
- (5) §8「運転方法」を参照し、運転させてください。

## § 1 2. 絶縁抵抗測定

感電のおそれがあります。

絶縁抵抗測定が必要な場合は下記手順により実施してください。 ただし、図中、外部配線等の記載は省略しています。

# ↑ 注意



・太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)をOFF(開放)し、電源を切り離してから行ってください。その際、太陽電池入力端子、連系出力端子までは電圧が印加されている可能性がありますので注意してください。

- ・内部カバー下は金属製のため、電気回路部品へ接触させないようにしてください。 感電、破損の危険があります。
- ・電源を遮断してもコンデンサが帯電していますので20分間は充電部分にさわらないでください。 感電のおそれがあります

#### (1) 測定器

絶縁抵抗計(JIS C1302に規定する500Vのメガ、またはこれと同等の性能を持つもの)

#### (2) 測定手順

- ①パワーコンディショナが運転または待機状態の場合はパワーコンディショナ正面の「運転/停止」スイッチを押して停止させてください。
- ②正面扉を開けて太陽電池入力遮断器(MCCB51)をOFFしてください。続いて、連系出力遮断器(MCCB11)をOFFしてください。また、自立出力遮断器(MCCB61)をOFFしてください。
- ③接続箱(パワーコンディショナの外部に設置されている機器)内などにある遮断器等を全てOFFし、全ての太陽電池入力回路を必ず切り離してください。
- ④分電盤(パワーコンディショナの外部に設置されている機器)内などにある連系点の遮断器等をOFF し、商用電力系統と必ず切り離しください。
- ※ ③、④については必ず実施し、切り離されていることを確認してください。
- ⑤図12.1を参照してビス(\*部:12ヶ所)を緩め、内部カバー下と内部カバー中を上に持ち上げて外してください。内部カバー下と内部カバー中のビス固定部はダルマ穴加工となっているため、ビスを外す必要はありません。
- ⑥太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、自立出力遮断器(MCCB61)をONしてください。
- ⑦CN10と避雷器(ZR11、ZR51、ZR61)の付いているプリント基板のアース線を外してください。
- ⑧図12.2を参照し、パワーコンディショナ内部の測定箇所を接続し、接地端子との間の抵抗値を測定してください。
- ⑨絶縁抵抗計と⑧項で測定箇所に接続した配線をすべて外してください。
- ⑩パワーコンディショナの太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、自立出力遮断器(MCCB61)をOFFしてください。
- ⑪⑦項ではずしたCN10と避雷器(ZR11、ZR51、ZR61)の付いているプリント基板のアース線を元の通り接続してください。
- ⑫内部カバー下と内部カバー中を元の通りに取付けてください。
- ※ 絶縁抵抗測定終了後、パワーコンディショナを運転する場合は§8「運転方法」を参照し、運転させてください。

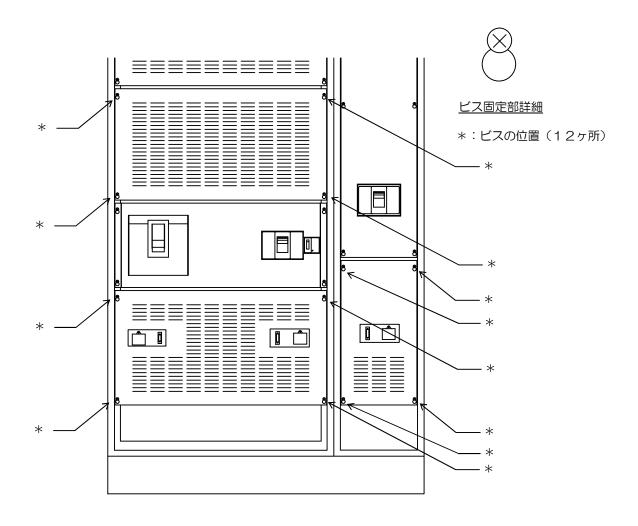


図12.1 内部カバー中、下ビス止め位置

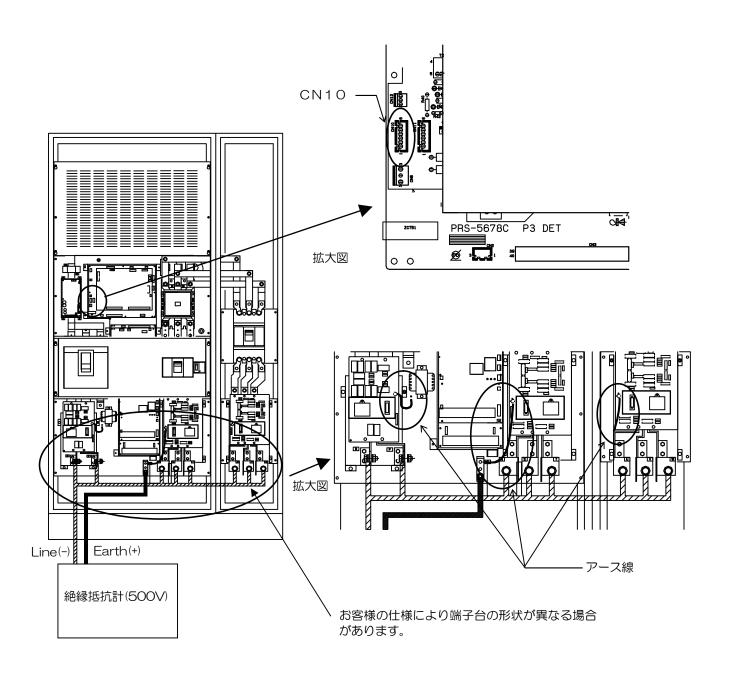



図12.2 コネクタ、アース線の位置と絶縁抵抗計の配線

## § 1 3. 動作説明

### § 13.1 概説

パワーコンディショナは太陽電池パネルによって発電された直流電力を、交流電力に変換すると共に、交流電力を供給するための変換装置です。また、内部に絶縁トランスを使用して太陽電池側と商用電力系統側を絶縁しています。

インバータ部は制御回路の駆動信号を受けて直流電力を商用電力系統の電圧に追従し、周波数に同期した交流電力に変換します。

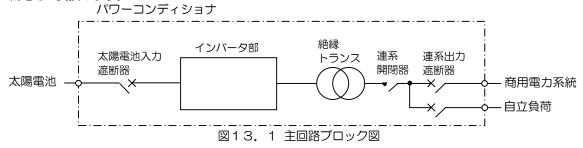

### § 13.2 基本動作

### § 13.2.1 連系運転モード

太陽電池パネルから規定の直流入力がある場合は、これを交流電力に変換すると共に、商用電力系統と連系するため電圧調整及び同期調整を行って、交流電力を商用電力が供給されている一般負荷へ供給します。また、太陽電池出力は日射強度、パネル温度などにより変動するので、太陽電池の出力電力を常に最大電力となるように追従制御します(図13.2参照)。

パワーコンディショナは逆潮流により商用電力系統の電圧が上昇した場合は、出力力率を進相に制御し商用電力系統の電圧の上昇を抑制します。また、進相無効電力制御だけでは商用電力系統の電圧を抑制できない場合は、出力電力を減少させ商用電力系統の電圧の上昇を抑制します。



太陽電池パネルの発電が停止もしくは異常となり、直流入力が規定値以下となった場合は商用電力系統から変換部を切離し、パワーコンディショナは待機状態となります(図13.3参照)。また、直流入力が正常に回復した場合は、再び変換部を運転し、商用電力系統と連系し電力を供給します。

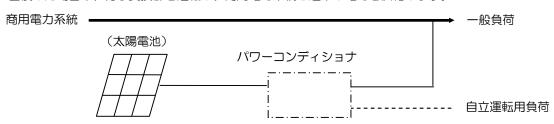


図13.3 待機状態の給電状態

## § 13.2.2 自立運転モード

太陽電池パネルによって発電された直流電力を、交流電力に変換すると共に、電圧調整及び波形整形を行って、定周波定電圧正弦波の交流電力を自立運転用負荷へ供給します。

直流入力が規定値以下となった場合は、装置を停止し待機状態となり、規定値以上となった場合、自動的に 運転を再開します。

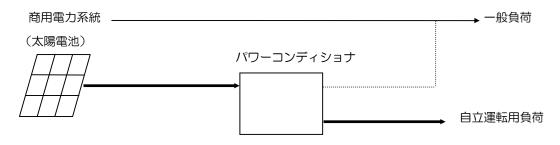


図13.4 自立運転状態の給電状態

### § 13.3 直流入力と商用電力系統の異常

## § 13.3.1 直流入力異常

#### (1) 直流入力異常発生

連系運転中、次の状態でパワーコンディショナは自動的に停止し、かつ商用電力系統から切り離され、待機状態になります。

- (a) 直流入力電力が低下し、直流電流が100kW定格値の約3%以下となり10秒間継続の場合
- (b) 直流入力電圧が入力運転電圧範囲以下(DC240V以下)の場合
- (c) 直流入力電圧が定格出力範囲以上(DC550V以上)の場合
- (2) 直流入力異常復帰

連系待機中、次の何れかの状態でパワーコンディショナは自動的に運転し、商用電力系統へ給電を開始します。

- (a) 直流入力電圧が270V以上となってから20分後。
- (b) 直流入力電圧が300V以上となってから5分後。

### § 13.3.2 商用電力系統接続異常

#### (1) 商用電力系統接続異常発生

次の何れかの状態で、パワーコンディショナは自動的に停止し、かつ商用電力系統から切り離され、待機状態になります。

- (a) 商用電力系統が停電した場合。
- (b) 商用電力系統の電圧が、UVの値以下に低下、またはOVの値以上に上昇した場合。
- (c) 商用電力系統の周波数が、UFの値以下に低下、またはOFの値以上に上昇した場合。
- (d)接点入力「外部制御」が"開"となった場合(外部にOVGR、RPR等の継電器を設置した場合)。 ただし、出荷時設定のb接点仕様の場合です。お客様の仕様によりa接点仕様に変更した場合は"開"と"閉"の条件が逆になります。
- ※ パワーコンディショナの連系出力遮断器や外部にある商用電力系統の遮断器等が、未投入または、トリップしている場合も待機状態となるため、商用電力系統が正常にも関わらず、長時間待機状態が継続している場合は、商用電力系統の遮断器等を確認してください。

#### (2) 商用電力系統接続異常回復

次の全ての条件が成立すると、一定の復帰時間後にパワーコンディショナは自動的に運転し、商用電力系統に連系して給電を開始します。復帰時間の詳細は、§7.1.6「復帰時間」を参照してください。

- (a) 商用電力系統が復電した場合
- (b) 商用電力系統の電圧、周波数が整定値以内に回復した場合。
- (c)接点入力「外部制御」が"閉"となった場合外部にOVGR、RPR等の継電器を設置した場合)。 ただし、出荷時設定のb接点仕様の場合です。お客様の仕様によりa接点仕様に変更した場合は"開" と"閉"の条件が逆になります。
- ※ 停電復帰が「手動」に設定されている場合、運転を開始しません。運転/停止スイッチを押して運転を開始させてください。

### § 13.4 異常時の動作と復旧方法

発生した異常内容によっては、異常情報画面が自動で表示されます。自動的に表示される異常、異常時の保護動作および復旧方法を付表1に示します。

## § 1 4. 保守点検

本装置は日常の整備は特に必要ありませんが、装置の機能を充分に維持するために下記の要領により点検を行ってください。

## § 14.1 日常点検項目

# ★ 注 意



・日常点検は必ず実施してください。

日常の点検を行わない場合、発煙、発火の原因になることがあります。

表14.1の日常点検事項を調査点検し、パワーコンディショナの異常および不具合を早期に発見してください。なお、点検周期は、下記点検周期および地震・強風・大雪の後に行ってください。ただし、保安規定がある場合は、それに従って実施してください。

点検の結果、異常がある場合は販売店またはサービス会社に連絡してください。

表14.1 日常点検項目および点検要領

番号	点検項目	点検要領(点検周期)	備考
1	外箱の腐食及び破損	外箱の腐食・さびがなく、充電部が露出していないこと。 (日常)	
2	外部配線(接続ケーブル)の損傷	パワーコンディショナへ接続される配線に損傷がないこと。 (毎月1回程度)	
3	吸排気口の確認	障害物やほこりで吸排気口をふさいでいないこと。 (日常)	
4	異音、異臭、発煙及び異常過熱	運転時の異常音、異常な振動、異臭及び異常な過熱がないこと。 (日常)	
5	タッチパネルの表示	タッチパネルが赤く点灯していないこと。 タッチパネルに異常コードの表示がないこと (日常)	付表1「保護動作および復旧方法」を参照してください。
6	発電状況	タッチパネルの発電状況(交流電力、積算電力) に異常がないこと。 (日常)	

## § 14.2 定期点検項目

# ↑ 注 意



・指定された人以外は、内部の保守・点検をしないでください。 感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。



・点検は、パワーコンディショナを完全に停止させ太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、自立出力遮断器(MCCB61)をOFFとしてから行ってください。 感電のおそれがあります

下表の点検事項を4年に1回以上計画的に実施してください。ただし、保安規定がある場合は、それに従って実施してください。

点検の結果異常がある場合は販売店またはサービス会社に連絡してください。

表14.2 定期点検項目および点検要領

	<b>找 ↑ 4.</b> 2	2 正期只快項目のよび只快要視	
番号	点検項目	点検要領	備考
1	外箱の腐食及び破損	腐食及び破損のないこと。	
2	外部配線の損傷及び接続端子の緩み	配線に異常がないこと。 ねじの緩みがないこと。	緩みのある部分は増締 めをする。
3	接地線の損傷及び接続端子の緩み	接地線に異常がないこと。 ねじの緩みがないこと。	緩みのある部分は増締 めをする。
4	吸排気口の確認	障害物やほこりで吸排気口をふさいでいないこと。	
5	運転時の異常音、振動及び異臭の有無	運転時に異常音、異常振動及び異臭のないこと。	
6	絶縁抵抗 注 1 (入出力端子一接地間)	1 MΩ以上 測定電圧DC500V	§ 12「絶縁抵抗測定」 を参照してください。
7	操作パネルの操作・表示の確認	タッチパネルの表示状況及び発電状況(交流電力、積算電力量)に異常がないこと。	
8	投入阻止時限タイマー動作試験	パワーコンディショナが停止し、所定時間後自動 始動すること。	
9	装置内部の清掃	内部にほこりや砂などが堆積していないこと。	
10	避雷器(SPD)の確認	パワーコンディショナの扉を開け、避雷器確認窓で避雷器のZR51は3隅、ZR11、ZR61は4隅、の表示が黒色になっていないか確認してください。 表示部 遊雷器(ZR51) 表示部 遊雷器(ZR51) を響器(ZR11、ZR61) (避雷器確認窓の位置は§5.1「外観および操作部」を参照してください。)	は、3隅または4隅の表示は緑色です。 避雷器の3隅または4隅の表示が1つでも黒色の場合は、避雷器の交換が必要です。

注1 直流地絡検出回路の接地線を外してから行ってください。接地線の位置は§5「外観および各部名称」を参照してください。

## § 15. その他

### § 15.1 タッチパネルのお手入れ方法

操作パネルのタッチパネルをクリーニングするときは、セーム皮または柔らかい綿布を使用し、軽く拭いてください。表示部が劣化するため、洗剤やアルコール、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

## § 15.2 長期保存時のご注意

電解コンデンサの通電

電解コンデンサの活性化のため、6カ月に一度はパワーコンディショナの運転をしてください。

### § 15.3 交換部品

装置の期待寿命は1年の平均気温が30℃のとき、15年です。部品の交換で期待寿命を20年まで延長できます。ただし、交換部品については販売店またはサービス会社に連絡してください。

### 付表1 保護動作および復旧方法(1/4)

	保護動作		故障出力	連系保護装		
異常表示	GB	MC	接点, 外部通信	置動作接点 出力	異常発生要因	復旧方法
ACO2 系統過電圧(OV)	0	0	1	0	連系保護機能(OV)が動作しています。	商用電力系統の電圧が規定値範囲内に戻れば自動的に復帰します。
ACO3 系統不足電圧(UV)	0	0		0	連系保護機能(UV)が動作しています。	「連系出力遮断器」がONになっているか確認してください。 商用電力系統の電圧が規定値範囲内に戻れば自動的に復帰し ます。
ACO4 系統周波数上昇(OF)	0	0	_	0	連系保護機能(OF)が動作しています。	商用電力系統の電圧の周波数が規定値範囲内に戻れば自動的 に復帰します。
ACO5 系統周波数低下(UF)	0	0	_	0	連系保護機能(UF)が動作しています。	商用電力系統の電圧の周波数が規定値範囲内に戻れば自動的 に復帰します。
ACO6 受動的方式検出	0	0	1	0	連系保護機能(単独運転検出機能:受動的方式)が動作しました。	一定時間経過後自動的に復帰します。
ACO7 能動的方式検出	0	0	1	0	連系保護機能(単独運転検出機能:能動的方式)が動作しました。	一定時間経過後自動的に復帰します。
ACO8 系統瞬時過電圧	0	0	_	_	系統瞬時過電圧を検出しました。	一定時間経過後自動的に復帰します。
ACO9 相回転異常	0	0	0	_	「連系出力端子(R, S, T)」への相接続の順が違っています。	「連系出力端子」への接続(R,S,T相順)を確認してください。相順が誤っている場合は、「太陽電池入力遮断器(MCCB51)」と「連系出力遮断器(MCCB11)」をOFFにし2分以上経過後、相順を正常に修正してください。 正常に修正後、「連系出力遮断器(MCCB11)」、「太陽電池入力遮断器(MCCB51)」の順に再度ONにしてください。
AC11 電圧上昇抑制動作	_	_	_	_	自動電圧調整機能が動作しています。	商用電力系統の電圧が規定値範囲内に戻れば自動的に復帰し ます。

注1 GB:ゲートブロック、 MC:解列

注2 異常が発生すると異常情報を表示します。なお、故障出力される異常はタッチパネルのバックライトが赤く点灯します。異常解除後、赤く点灯したバックライトが消灯します。

### 付表 1 保護動作および復旧方法(2/4)

	保護注	動作 1	故障出力 注2	連系保護装		
異常表示	GB	MC	接点, 外部通信	置動作接点 出力	異常発生要因	復旧方法
ST11 外部通信異常	_	_	_		外部通信の異常	外部通信を行う装置の電源が投入されているか確認してください。(電源投入から通信開始までには、多少の時間を要します。) § 6. 1「外部通信機能の設定」を参照し、終端抵抗の設定を確認してください。 § 7. 3「外部通信関連の設定」を参照し、設定内容を確認してください。 原因除去後、「太陽電池入力遮断器(MCCB51)」、「連系出力遮断器(MCCB11)」をOFFにし、2分以上経過後「連系出速断器(MCCB11)」、「太陽電池入力遮断器(MCCB51)」の順に再度ONにしてください。 原因が特定できない場合は販売店またはサービス会社にご連絡ください。
ST20 装置内通信異常	_		_	ı	計測用CPU3の異常	日射、気温の計測値が異常の場合は、 販売店またはサービス会社にご連絡ください。
ST23 外部制御	0	0	_	-	接点入力(外部制御)が"開路"になっています。(標準設定の場合)	接点入力(外部制御)につながる外部の回路を確認し、入力信号を"閉路"にしてください。(標準設定の場合)
ST30 高温時出力制限	_	_	_	_	装置内の温度が高温になっています。	装置の周囲温度が規格範囲内か確認してください。
ST40 直流過電圧待機	0	0	_	_	直流電圧が550Vを越えています。	「太陽電池入力端子」の電圧が550V以下になれば自動的に 復帰します。
ST41 直流不足電圧	0	0	_	_	直流電圧が240V未満です。	「太陽電池入力端子」の電圧が240V以上になれば自動的に 復帰します。
ERO1 直流過電圧	0	0	0	_	直流電圧が600∨を越えています。	「太陽電池入力端子」の電圧が600V以下になれば自動的 に復帰します。

注1 GB:ゲートブロック、 MC:解列

注2 異常が発生すると異常情報を表示します。なお、故障出力される異常はタッチパネルのバックライトが赤く点灯します。異常解除後、赤く点灯したバックライトが消灯します。

#### 付表 1 保護動作および復旧方法(3/4)

		動作	故障出力	連系保護装							
異常表示	GB	MC			異常発生要因	復旧方法					
ERO2 直流過電流	0	0	〇注3	_	自立運転時、直流電流が435Aを超えています。	自立負荷を軽減してください。 原因除去後「リセット」を押して異常表示が消えるのを確認 してください。その後、§8「運転方法」を参照してパワー コンディショナを運転させてください。					
ERO3-1 直流地絡異常	0	0	○注3	_	直流系の地絡事故	太陽電池が地絡しています。太陽電池が破損していないか、または太陽電池からの配線が地絡していないか確認してください。 原因除去後、「リセット」を押して異常表示が消えるのを確認してください。その後、§8「運転方法」を参照してパワーコンディショナを運転させてください。					
ERO3-2 直流地絡断線	0	0	0注3	_	パワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ERO4-1 EEPROM異常	0	0	0注3	_	パワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ERO4-3 ±15V異常	0	0	0注3	_	パワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ERO4-4 CPU2間通信異常	0	0	0注3	_	パワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ERO4-5 ユニット電源異常	0	0	0注3	_	パワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ERO5 温度上昇異常	0	0	○注3	_	パワーコンディショナ内部の温度上昇	周囲温度が規定値を超えていないことを確認してください。 吸排気口の目詰まりや障害物がないか確認してください。 原因除去後「リセット」を押して異常表示が消えるのを確認 してください。その後、§8「運転方法」を参照してパワー コンディショナを運転させてください。 原因が特定できない場合は販売店またはサービス会社にご連 絡ください。					

注1 GB:ゲートブロック、 MC:解列

注2 異常が発生すると異常情報を表示します。なお、故障出力される異常はタッチパネルのバックライトが赤く点灯します。異常解除後、赤く点灯したバックライトが消灯します。

注3 異常解除後「リセット」をタッチすると赤く点灯したバックライトが消灯します。

#### 付表 1 保護動作および復旧方法(4/4)

	保護	動作	故障出力	連系保護装							
異常表示		МС	接点, 外部通信	置動作接点 出力	異常発生要因	復旧方法					
ERO6 交流過電流	0	0	0注3	_	パワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ER10 交流瞬時過電圧	0 0		0注3	_	自立運転時のパワーコンディショナ内部の故 障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ER12 系統接続異常	0	O O O注3		_	パワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ER13 インバータ過電流	0	0	0注3	_	パワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ER14 過負荷	0	0	〇注3	_	自立運転時、自立運転用負荷が過負荷状態	自立負荷を軽減してください。 原因除去後、「リセット」を押して異常表示が消えるのを確認してください。その後、§8「運転方法」を参照してパワーコンディショナを運転させてください。					
ER15 遮断器断 (オプション)	0	0	0注3	_	太陽電池入力遮断器(MCCB51)、連系出力遮断器(MCCB11)、補助電源出力遮断器(MCCB1)のトリップパワーコンディショナ内部の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ER16 設定異常	0	0	0注3	_	設定の異常	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ER17-1 ファン電源異常	0	0	0注3	_	ファン電源の故障	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ER19 MC異常	0	0	0注3	_	MCの異常	販売店またはサービス会社にご連絡ください。					
ER25 無効電力同期パルス異常	0	0	0	_	制御信号等端子(22,23)の誤配線または、配線が短絡、断線している。	配線を確認してください。 原因除去後、自動的に復帰します。					

- 注1 GB:ゲートブロック、 MC:解列
- 注2 異常が発生すると異常情報を表示します。なお、故障出力される異常はタッチパネルのバックライトが赤く点灯します。異常解除後、赤く点灯したバックライトが消灯します。
- 注3 異常解除後「リセット」をタッチすると赤く点灯したバックライトが消灯します。

#### 付表 2 外部通信システム別設定一覧

		装置番号:(		パワーコ 宇内容	ンディ	ショナ	装置番号:02のパワーコンディショナ				装置番号:				ショナ		装置番号:27のパワーコンディショナ						
	外部通信のシステム	<b>公構成</b>	(受電前)		設定内容 (受電前) (受電後)					設定内容 (受電筋) (受電後)						設定内容 (受電前) (受電後)							
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		JP4の設定 注1	受電後) 外部通信の設定 注2,注3			JP4の設定 注1	外		部通信の設定 注2,注3		JP4の設定 注1	9	外部通信の設定		注2,注3		JP4の設定 注1	外	部通信の設定			
パワーコンディショナ の装置台数	データ収集装置 の有無 (データを要求する 装置)	PV Monitor, 表示装置等の有無 (データを要求しない 装置)	終端抵抗 OFF : 無し ON : 有り	装置番号	装置 モード	装置台数	データ収集 装置の有無	終端抵抗 OFF : 無し ON : 有り	装置 番号	装置 モー ド	装置 台数	データ収集 装置の有無	終端抵抗 OFF : 無し ON : 有り	装置番号	i 装 i モ-	置 装置	データ収集 装置の有無		終端抵抗 OFF : 無し ON : 有り	装置番号	装置を装置をおいています。	データ収集 装置の有無	
	なし	なし	OFF	OFF			4111																
1台	7d U	あり	ON	O1	親	1	無		\														
	あり	なし	ON		子		有															_	
	65.5	あり	注4				Б																
	なし ON		ON		親		無	ON															
2台	***	あり		01	子	2	7110		02		注5												
20	あり	なし					有		02		710												
	65.5	あり					F																
	なし	なし	注4		親		無	注4			注5												
3台	78.0	あり		01	A70	3	ж		02				注4	03		注	注5			\			
	あり	なし			子	3	有		02	Æ3		71-7			/1						_		
		あり			,		13																
	:				:					:					:								
	なし	なし			親		無							03									
27台	\d0	あり	注4	01	林兄	27	<del>Mt</del>	注4	02		注5	注4	÷			注5		注4	27	注	· 5		
210	あり	なし	/±4	01	2	21	有	/土4	02		注	,	/土4	03		注	±O .		<u>/</u> ±4	21	1	:0	
80	(V)	あり			子		Ħ																

注1: JP4 (終端抵抗)の設定は必ず受電前(太陽電池入力遮断器、連系出力遮断器がOFFされている状態)に行ってください。 受電後(直流入力または連系出力が正常に入力されている状態)に設定を変更しても設定は有効になりません。 設定方法は§6.1 「外部通信機能の設定」を参照してください。

注2:外部通信の設定は、タッチパネル上で受電後(連系出力遮断器(MCCB11)をONにした)に行ってください。

"メニュー"画面にて「管理」を選択→"管理"画面にて「各種設定」を選択→"外部通信"画面にて設定。

詳しい設定方法は§7.3「外部通信関連の設定」を参照してください。 注3:設定した内容はタッチパネル上で確認することができます。


<確認方法>


"メニュー"画面にて「管理」を選択⇒"管理"画面にて「設定一覧」を選択して確認。


詳しい確認方法は§7.9「設定一覧の確認」を参照してください。


注4:外部通信回路の終端にあたる場合ON、そうでない場合はOFFに設定してください。

注5:装置番号02~27のパワーコンディショナでは設定できません。設定は装置番号01のパワーコンディショナで行ってください。

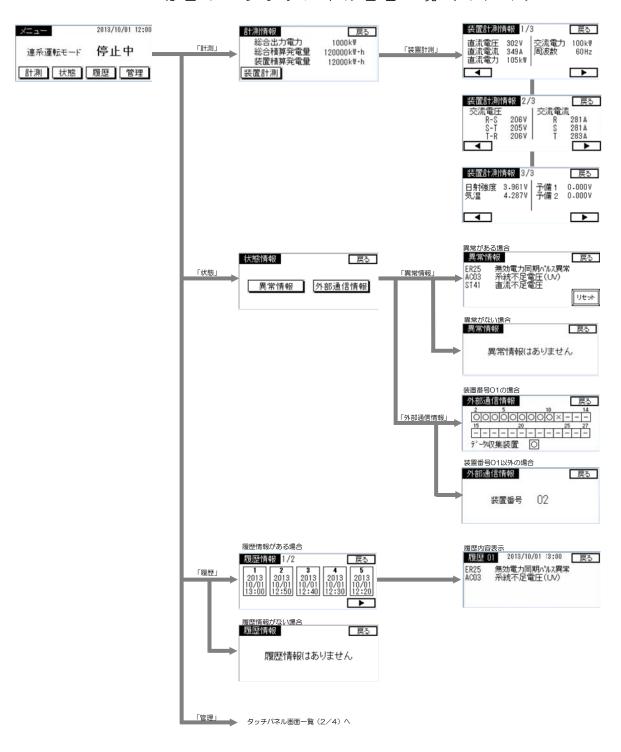

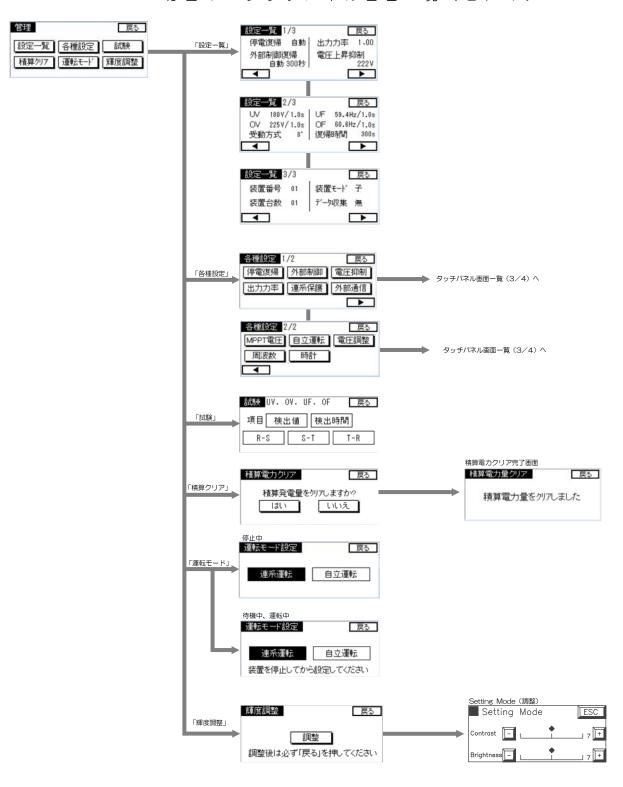

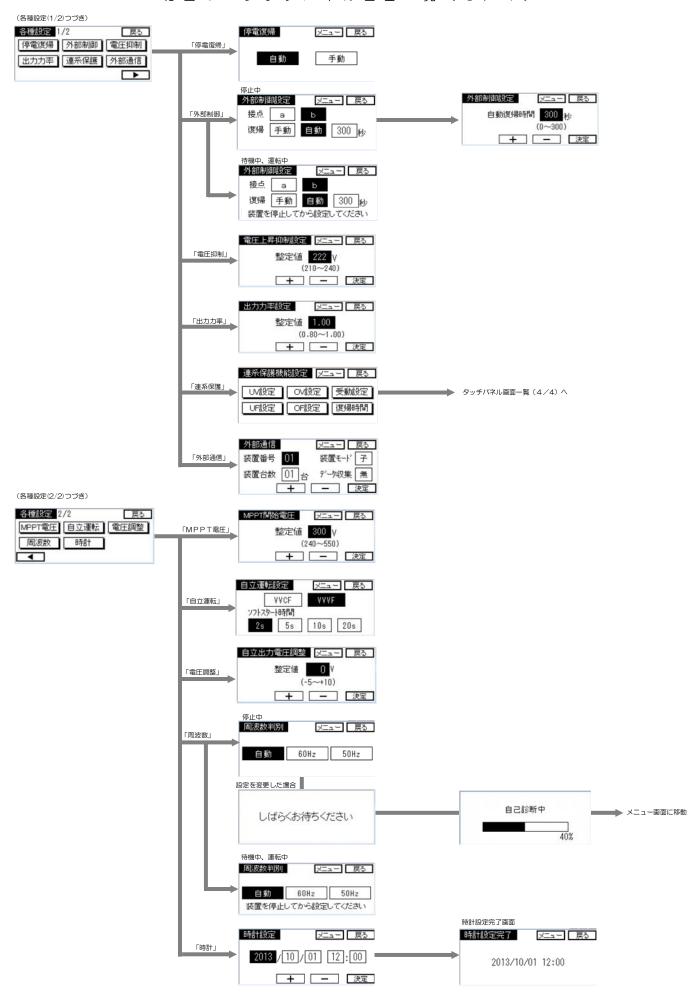

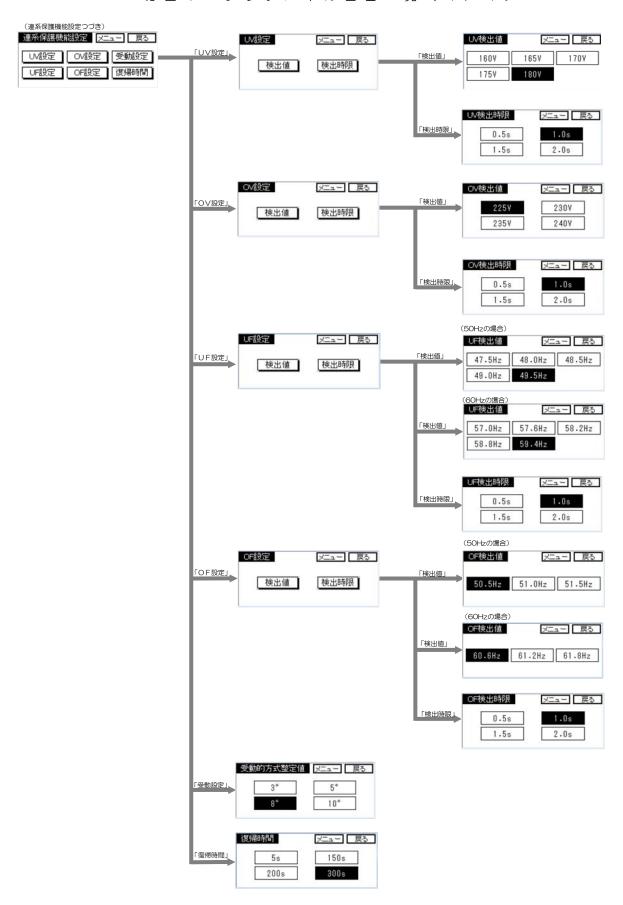

### 山洋電気株式会社

http://www.sanyodenki.co.jp

```
本社 〒170-8451 東京都豊島区南大塚3-33-1 電話 (03) 5927 1020 (大代表)
```

```
札 幌 支 店 〒060-0001 札幌市中央区北1条西 7-3-2 (ノステル札幌ビル)
仙 台 支 店 〒980-0021 仙台市青葉区中央 2-2-6(三井住友銀行仙台ビル)
                                                                               電話 (011) 280 1202
                                                                               電話 (022) 224 5491
宇都宮支店
          〒321-0953
                      宇都宮市東宿郷 3-1-1 (中央宇都宮ビル)
                                                                                   (028) 639 1770
上田支店田支店金沢支店
          〒386-8634
                      上田市殿城 5-4
                                                                               電話 (0268) 71 8544
                      甲府市相生 2-3-16 (三井住友海上甲府ビル)
金沢市広岡 3-1-1 (金沢パークビル)
          〒400-0858
                                                                               電話 (055) 236 3434
          〒920-0031
                                                                               電話 (076) 235 2041
浜松支店
          〒430-7712
                      浜松市中区板屋町 111-2 (浜松アクトタワー)
                                                                               電話 (053) 455 3321
                      刈谷市大手町 2-15(センターヒル・OTE21)
名古屋市中区栄 2-9-26(ポーラビル)
刈谷支店
          〒448-0857
                                                                               電話
                                                                                   (0566) 27 0221
名古屋支店
          ₹460-0008
                                                                               電話
                                                                                   (052) 231 3335
                      京都市下京区寺町通松原下ル植松町 733(河原町NNNビル)
大阪市中央区城見 1-4-70(住友生命OBPプラザビル)
京都支店大阪支店
                                                                                   (075) 344 2515
(06) 6946 6006
          〒600-8028
                                                                               雷話
          〒540-0001
                                                                               雷話
                      広島市南区的場町 1-2-21 (広島第一生命OSビルディング)
                                                                               電話 (082) 263 5011
広島支店
          〒732-0824
          〒812-0013
                      福岡市博多区博多駅東 3-1-1 (ノーリツビル福岡)
                                                                               電話 (092) 482 2401
```

保証期間中の故障に関するお問い合わせ 富士山工場 品質管理部 電話(0268) 38 8115 受付時間 8:30~12:00, 13:30~17:00 (土, 日, 祝祭日, 当社休日を除く)

**SANYO DENKI CO., LTD.** 3-33-1, Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, 170-8451, Japan TEL: +81 3 5927 1020 FAX: +81 3 5952 1600

本取扱説明書に記載された会社名と商品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。